

**SAMSUNG**

**GT-I8350**

# Manual de usuario



# Uso del manual

Gracias por adquirir este dispositivo móvil de Samsung. Este dispositivo le proporcionará comunicaciones móviles y entretenimiento de alta calidad sobre la base de la extraordinaria tecnología y los elevados estándares de Samsung.

Este manual del usuario ha sido diseñado específicamente para guiarlo a través de las características y funciones del dispositivo.

## Leer primero

- Lea atentamente este manual antes de comenzar a usar el dispositivo a fin de garantizar el uso correcto y seguro.
- Las descripciones de este manual se basan en los ajustes predeterminados del dispositivo.
- Es posible que las imágenes y las capturas de pantalla utilizadas en este manual del usuario no sean exactamente iguales al producto real.
- Es posible que el contenido de este manual no coincida con el producto o el software suministrados por el proveedor de servicio o el operador telefónico. Además, el contenido puede modificarse sin previo aviso. Para obtener la versión más actualizada de este manual visite [www.samsung.com](http://www.samsung.com).
- Las funciones disponibles y los servicios adicionales pueden variar según el dispositivo, el software o el proveedor del servicio.
- El formato y la entrega de este manual del usuario están basados en los sistemas operativos de Windows, pero pueden variar en función del sistema operativo del usuario.
- Las aplicaciones de este dispositivo podrían tener un rendimiento diferente a las aplicaciones comparables de un PC, y podrían no incluir todas las funciones disponibles en la versión para PC.

- Las aplicaciones y sus funciones pueden variar según el país, la región o las especificaciones de hardware. Samsung no es responsable de los problemas de rendimiento provocados por aplicaciones de terceros.
- Samsung no es responsable de los problemas de rendimiento ni de las incompatibilidades provocadas por la modificación de los parámetros de registro por parte del usuario.
- Para actualizar el software del dispositivo móvil, visite [www.samsung.com](http://www.samsung.com).
- Existe una licencia de uso limitado entre Samsung y los respectivos propietarios del software, fuentes de sonido, fondos de pantalla, imágenes y cualquier otro contenido suministrado con este dispositivo. Extraer y usar estos materiales para propósitos comerciales o de otra naturaleza constituye una violación a las leyes de derechos de autor. Samsung no se responsabiliza por ese tipo de infracciones por parte del usuario.
- Este producto incluye software gratuito o de origen abierto. Los términos exactos de las licencias, exenciones de responsabilidad, reconocimientos y avisos están disponibles en el sitio Web de Samsung en [opensource.samsung.com](http://opensource.samsung.com).
- Conserve este manual para poder consultarlo en el futuro.

## Iconos instructivos

Antes de comenzar, conozca los iconos que encontrará en este manual:




**Advertencia:** situaciones que pueden ocasionar daños a usted o a otros



**Precaución:** situaciones que pueden ocasionar daños a su dispositivo o a otros equipos



**Nota:** notas, consejos de uso e información adicional

- ▶ **Consulte:** páginas con información relacionada. Por ejemplo: ▶ pág. 12 (representa “consulte la página 12”)
- **Seguido de:** el orden de opciones o menús que debe seleccionar para llevar a cabo un paso. Por ejemplo: En el modo de menús, seleccione **Configuración** → **región e idioma** → **Idioma** (representa **Configuración**, seguido de **región e idioma**, seguido de **Idioma**)
- [ ] **Corchetes:** teclas del dispositivo; por ejemplo: [  ] (representa la tecla de Inicio)

## Derechos de autor

Copyright © 2011 Samsung Electronics

Este manual del usuario está protegido por las leyes internacionales de derechos de autor.

Ninguna parte de este manual se podrá reproducir, distribuir, traducir ni transmitir de ninguna forma ni por ningún medio, electrónico o mecánico, incluidos el fotocopiado y la grabación, ni se podrá almacenar en ningún sistema de almacenamiento y recuperación de información sin el previo consentimiento por escrito de Samsung Electronics.

## Marcas comerciales

- SAMSUNG y el logotipo de SAMSUNG son marcas registradas de Samsung Electronics.
- Este producto incluye software bajo licencia de MS, una compañía afiliada de Microsoft Corporation. Microsoft y el software con el nombre de Microsoft son marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation.
- Bluetooth® es una marca comercial registrada de Bluetooth SIG, Inc. en todo el mundo.
- Oracle y Java son marcas registradas de Oracle y/o sus afiliadas. Otros nombres podrían ser marcas registradas de sus respectivos dueños.
- Wi-Fi®, el logotipo de Wi-Fi CERTIFIED y el logotipo de Wi-Fi son marcas comerciales registradas de Wi-Fi Alliance.
- El resto de las marcas comerciales y los derechos de autor son propiedad de sus respectivos dueños.

Windows®  
phone



C E 0168 !

# Contenido

<b>Instalación .....</b>	<b>9</b>
Desembalaje .....	9
Instalación de la tarjeta SIM o USIM y la batería .....	9
Carga de la batería .....	11
<b>Cómo comenzar .....</b>	<b>15</b>
Encendido y apagado del dispositivo .....	15
Presentación del dispositivo .....	16
Usar la pantalla táctil .....	19
Bloqueo y desbloqueo de la pantalla táctil y de las teclas .....	21
Presentación de la pantalla de inicio .....	21
Acceder a las aplicaciones .....	22
Personalización del dispositivo .....	22
Escritura de texto .....	25
<b>Comunicación .....</b>	<b>27</b>
Llamadas .....	27
Mensajes .....	32
Correo electrónico .....	35
<b>Entretenimiento .....</b>	<b>38</b>
Cámara .....	38
Photo Studio .....	43
FunShot .....	46
Imágenes .....	47
Música + Vídeos .....	49
Juegos .....	54

<b>Información personal .....</b>	<b>55</b>
Contactos .....	55
Calendario .....	57
<b>Web .....</b>	<b>60</b>
Internet Explorer .....	60
Mapas .....	63
Marketplace .....	65
Now .....	65
RSS Times .....	69
<b>Conectividad .....</b>	<b>70</b>
Bluetooth .....	70
WiFi .....	71
AllShare .....	72
GPS .....	74
<b>Herramientas .....</b>	<b>76</b>
Alarmas .....	76
Calculadora .....	76
Ayuda+Consejos .....	77
MiniDiary .....	77
Office .....	78
Buscar .....	82
Comando de voz .....	82
Administrador inalámbrico .....	83
<b>Configuración .....</b>	<b>84</b>
Acceso al menú Ajustes .....	84
sistema .....	84
aplicaciones .....	91

Solución de problemas .....	97
Precauciones de seguridad .....	102
Indice .....	114



# Instalación

## Desembalaje

Busque los siguientes elementos en la caja del producto:

- Dispositivo móvil
- Batería
- Cargador
- Auricular
- Guía de inicio rápido



Use sólo software aprobado por Samsung. El software pirata o ilegal puede causar daños o un funcionamiento incorrecto que no están cubiertos por la garantía del fabricante.




- Los elementos que vienen incluidos con el dispositivo y los accesorios disponibles pueden variar en función de la región o del proveedor de servicios.
- Puede adquirir accesorios adicionales mediante el distribuidor local de Samsung.
- Los accesorios suministrados son los que mejor funcionan con su dispositivo.
- Es posible que aquellos accesorios que no sean los suministrados no sean compatibles con el dispositivo.


## Instalación de la tarjeta SIM o USIM y la batería

Cuando se suscriba a un servicio celular, recibirá una tarjeta de Módulo de identidad del suscriptor (tarjeta SIM), con los detalles de la suscripción, como el número de identificación personal (PIN) y los servicios opcionales. Para utilizar los servicios UMTS o HSDPA, puede comprar una tarjeta de Módulo de identidad del suscriptor universal (USIM).


Para instalar la tarjeta SIM o USIM y la batería,


- 1 Si el dispositivo está encendido, mantenga pulsado [⏻] y arrastre la pantalla de bloqueo hacia abajo con el dedo.
- 2 Quite la cubierta trasera.

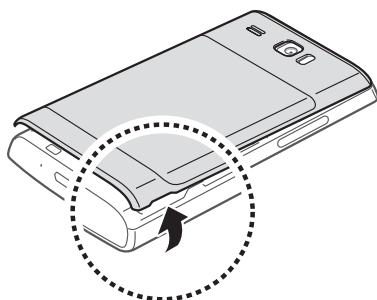


 Asegúrese de no dañarse las uñas al quitar la cubierta trasera.

- 3 Inserte la tarjeta SIM o USIM de modo que los contactos dorados queden orientados hacia abajo.

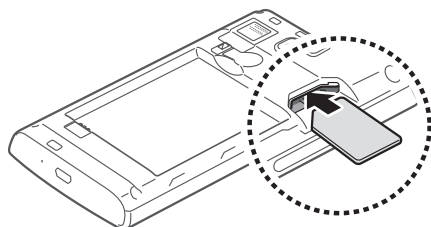


 Si no inserta una tarjeta SIM o USIM, podrá usar sólo los servicios que no son de red y algunos menús del dispositivo.

4 Inserte la batería.

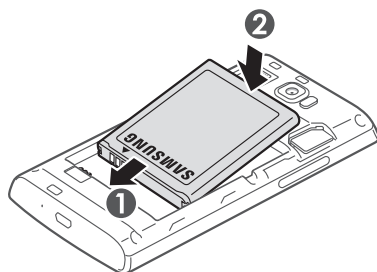

5 Vuelva a colocar la cubierta trasera.

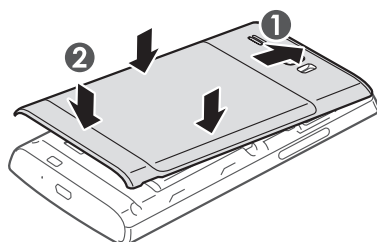

## Carga de la batería


Antes de utilizar el dispositivo por primera vez, debe cargar la batería.

Puede cargar el dispositivo con el cargador suministrado o si lo conecta al PC con un cable USB.




Sólo use cargadores y cables aprobados por Samsung. Los cargadores y los cables no autorizados pueden provocar la explosión de la batería y pueden dañar el dispositivo.



- Cuando la batería tiene poca carga, el dispositivo emite un tono de advertencia y muestra un mensaje de batería baja. Además, el icono de la batería  aparecerá vacío. Si el nivel de carga de la batería es demasiado bajo, el dispositivo se apagará automáticamente. Recargue la batería para seguir utilizando el dispositivo.
- Si la batería se encuentra completamente descargada, no podrá encender el dispositivo, incluso con el cargador conectado. Espere a que la batería agotada se cargue durante algunas horas antes de intentar encender el dispositivo.

## ► Cargar con un cargador

- I* Conecte el extremo pequeño del cargador a la toma multifunción.

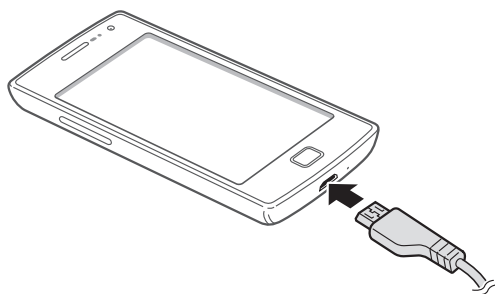

La conexión incorrecta del cargador puede causar serios daños al dispositivo. La garantía no cubre daños causados por el uso inadecuado.

2 Conecte el extremo grande del cargador en una toma de corriente.



- Puede utilizar el dispositivo mientras se está cargando, pero puede demorar más en cargarse por completo.
- Mientras el dispositivo se está cargando, es posible que la pantalla táctil no funcione debido a un suministro de energía inestable. Si esto sucede, desconecte el cargador del dispositivo.
- Es posible que el dispositivo se caliente mientras se está cargando. Esto es normal y no afecta la vida útil ni el rendimiento del dispositivo.
- Si el dispositivo no se carga correctamente, diríjase a un centro de servicios de Samsung con el dispositivo y el cargador.

3 Cuando la batería esté totalmente cargada, desconecte el cargador del dispositivo y luego de la toma de corriente.




No quite la batería antes de desconectar el cargador. Si lo hace, puede dañar el dispositivo.



El cargador no tiene interruptor de encendido y apagado, por tanto, para cortar el suministro eléctrico, el usuario debe quitar el cargador de la red, además cuando está conectado debe permanecer cerca del enchufe. Para ahorrar energía, desenchufe el cargador cuando no esté en uso.

## ➤ Cargar con un cable USB

Antes de cargar, asegúrese de que el PC esté encendido.

- 1 Conecte un extremo (micro-USB) del cable USB en la toma multifunción.
  - 2 Conecte el otro extremo del cable USB en uno de los puertos USB del PC.
-  Según el tipo de cable USB que esté utilizando, el inicio de la carga puede demorar unos segundos.
- 3 Cuando la batería esté totalmente cargada, desconecte el cable USB del dispositivo y luego del PC.

# Cómo comenzar

## Encendido y apagado del dispositivo

Para encender el dispositivo, mantenga pulsado [⏻]. Si enciende su dispositivo por primera vez, siga las instrucciones de la pantalla para configurarlo.

Puede iniciar sesión en Windows Live o crear una cuenta de Windows Live para utilizar las aplicaciones que interactúan con el servidor de Windows Live.


Para apagar el dispositivo, mantenga pulsado [⏻] y arrastre la pantalla de bloqueo hacia abajo con el dedo.




- Respete todas las advertencias publicadas y las indicaciones del personal oficial cuando se encuentre en áreas en las que el uso de dispositivos inalámbricos esté restringido, como aviones y hospitales.
- Para utilizar solamente los servicios sin red del dispositivo, cambie al modo de vuelo. En el modo de menús, seleccione **Configuración** → **modo avión**.

# Presentación del dispositivo

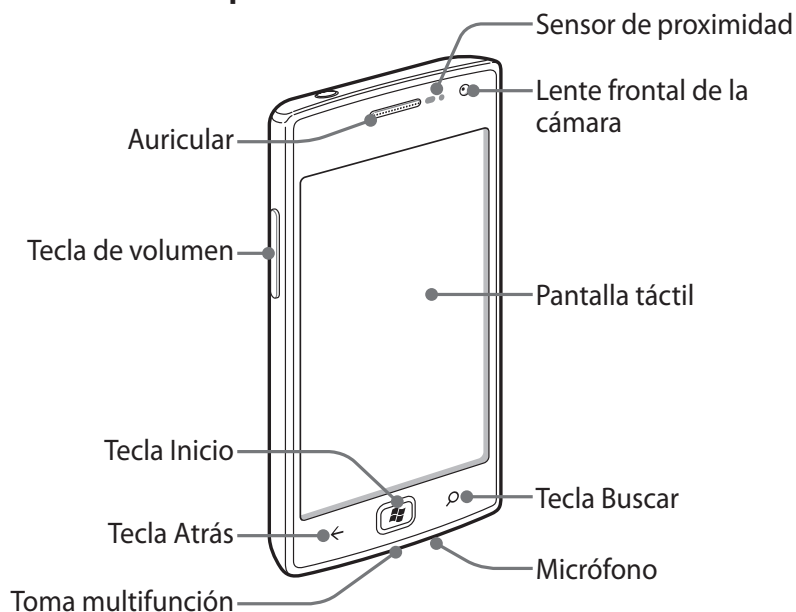


## ► Diseño del dispositivo



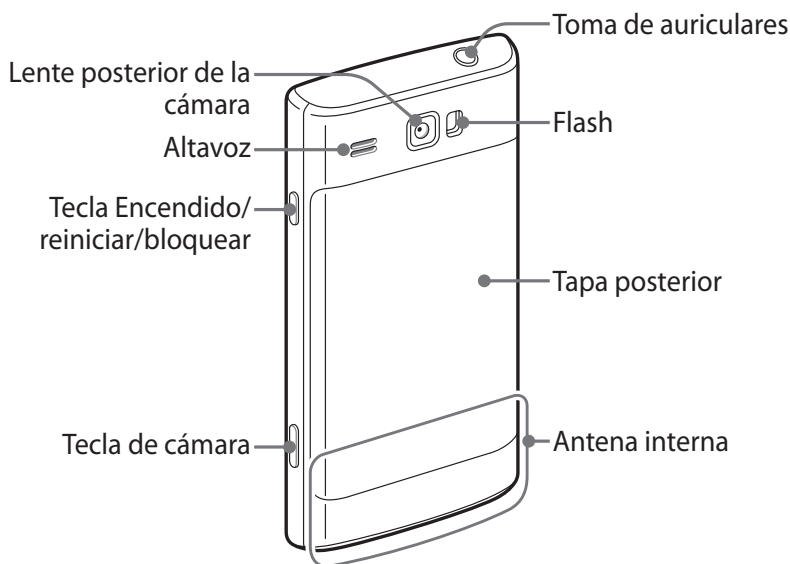






## ► Teclas

Tecla	Función
 <p>Encendido/ reinicio<sup>1</sup>/ bloqueo</p>	<p>Permite encender el dispositivo (manteniéndola pulsada); restablecer el dispositivo (manteniéndola pulsada durante 13 a 15 segundos); bloquear la pantalla táctil y cambiar al modo inactivo.</p>
 <p>Cámara</p>	<p>Permite encender la cámara; en el modo Cámara, permite tomar una fotografía o grabar un vídeo.</p>
 <p>Atrás</p>	<p>Permite volver a la pantalla de inicio; ver las ventanas abiertas de todas las aplicaciones activas (manteniéndola pulsada).</p>






1. Si su dispositivo muestra un error fatal, se cuelga o se congela la imagen, puede tener que reiniciarlo para que funcione correctamente.










Tecla	Función
 Inicio	Permite regresar a la pantalla de inicio; iniciar la función de comando de voz (manteniéndola pulsada).
 Buscar	Permite abrir la barra de búsqueda rápida.
 Volumen	Permite ajustar el volumen del dispositivo.

## ➤ Iconos indicadores



- Los iconos que aparecen en la pantalla pueden variar según la región o el proveedor de servicios.
- Algunos iconos indicadores pueden estar ocultos. Para exhibir los iconos ocultos, toque el área de los iconos indicadores.

Icono	Definición
	Sin señal
	Intensidad de la señal
<b>G</b>	Red GPRS conectada
<b>E</b>	Red EDGE conectada
<b>3G</b>	Red UMTS conectada
<b>3G+/H</b>	Red HSDPA/HSUPA conectada
	WLAN activada
	Dispositivo Bluetooth conectado
	Desvío de llamadas activado

Icono	Definición
	Sin tarjeta SIM ni USIM
	Tarjeta SIM o USIM bloqueada
	Itinerancia (fuera del área habitual de servicio)
	Melodía activada
	Modo Silencio activado
	Modo de vuelo activado
	Modo de vibración activado
	Nivel de carga de la batería
	Cargando batería
10:00	Hora actual

## Usar la pantalla táctil

La pantalla táctil del dispositivo le permite seleccionar elementos o realizar funciones de forma sencilla. Aprenda acciones básicas para utilizar la pantalla táctil.



- Para evitar rayar la pantalla táctil, no use herramientas puntiagudas.
- No permita que la pantalla táctil entre en contacto con otros dispositivos eléctricos. Las descargas electrostáticas pueden hacer que la pantalla táctil no funcione correctamente.
- No permita que la pantalla táctil entre en contacto con agua. Es posible que la pantalla táctil no funcione correctamente en ambientes húmedos o si se moja.



- Para hacer un uso óptimo de la pantalla táctil, quite la película protectora de la pantalla antes de usar el dispositivo.
- La pantalla táctil cuenta con una función que detecta las pequeñas cargas eléctricas que emite el cuerpo humano. Para obtener un mejor rendimiento, pulse la pantalla táctil con la yema de los dedos. La pantalla táctil no reaccionará ante pulsaciones de herramientas puntiagudas, como un puntero o un bolígrafo.

Controle la pantalla táctil con las siguientes acciones:

- Pulsar: Pulse una vez con el dedo para seleccionar o iniciar un menú, una opción o una aplicación.
- Mantener pulsado: Mantenga pulsado un elemento durante más de 2 segundos para abrir una lista emergente de opciones.
- Arrastrar: Pulse y arrastre el dedo hacia arriba, abajo, la derecha y la izquierda para mover elementos de listas.
- Arrastrar y soltar: Mantenga pulsado un elemento con el dedo y, luego, arrastre el dedo para mover el elemento.
- Doble pulsación: Pulse dos veces rápidamente con el dedo para ampliar o reducir fotografías o páginas web mientras las ve.
- Pellizco: Coloque dos dedos separados y júntelos rápidamente.



- El dispositivo desactiva la pantalla táctil cuando usted no lo usa durante un periodo específico. Para activar la pantalla, pulse [⏻] o [Windows].
- Puede definir el tiempo que el dispositivo esperará antes de apagar la pantalla. En el modo de menús, seleccione **Configuración** → **bloqueo y fondo de pantalla** → **Apagar pantalla después de**.

## Bloqueo y desbloqueo de la pantalla táctil y de las teclas

Puede bloquear la pantalla táctil y las teclas para evitar cualquier operación no deseada en el dispositivo. Pulse [⏏] para bloquear la pantalla táctil y las teclas. Para desbloquear, active la pantalla pulsando [⏏] o [⌨], y arrastre la pantalla de bloqueo hacia arriba con el dedo.



Puede activar la función de bloqueo de pantalla para evitar que terceros utilicen o accedan a sus datos personales y a la información guardada en el dispositivo. ► pág. 24

## Presentación de la pantalla de inicio

Cuando el dispositivo esté en este modo, usted verá la pantalla de inicio. En la pantalla de inicio, podrá ver iconos indicadores, accesos directos a las aplicaciones, y otros elementos.


### ➤ Agregar elementos a la pantalla de inicio

Puede personalizar la pantalla de inicio añadiendo accesos directos a las aplicaciones o elementos en aplicaciones. Para añadir elementos en la pantalla de inicio, mantenga pulsado un elemento y seleccione **anclar a inicio**.




### ➤ Mover elementos en la pantalla de inicio

- 1 Mantenga pulsado un elemento para moverlo.
- 2 Arrastre el elemento a la ubicación deseada cuando se amplíe el elemento.
- 3 Pulse [←].


## › Quitar elementos de la pantalla de inicio

- 1 Mantenga pulsado un elemento para eliminarlo.
- 2 Seleccione .

## Acceder a las aplicaciones

- 1 En la pantalla de inicio, seleccione  para acceder al modo de menús.
- 2 Seleccione una aplicación.
- 3 Pulse [<] para regresar a la pantalla anterior; pulse [] para regresar a la pantalla de inicio.

## › Alternar entre las aplicaciones

Mantenga pulsado [<] para ver las ventanas abiertas de todas las aplicaciones activas. Puede alternar entre las aplicaciones seleccionando una en las ventanas de las aplicaciones activas.

## › Desinstalar aplicaciones

Puede desinstalar las aplicaciones que ha añadido.

- 1 En el modo de menús, mantenga pulsada una aplicación.
- 2 Seleccione **desinstalar**.
- 3 Siga las instrucciones de la pantalla.

## Personalización del dispositivo

Personalice su dispositivo según sus preferencias y aprovéchelo al máximo.

## › Cambiar el idioma de la pantalla

- 1 En el modo de menús, seleccione **Configuración** → **región e idioma** → **Idioma**.
- 2 Seleccione el idioma que desee.

## › Definir la fecha y la hora actuales

- 1 En el modo de menús, seleccione **Configuración** → **fecha y hora**.
- 2 Arrastre el control deslizante junto a **Configurar automáticamente** para desactivar esta función.
- 3 Seleccione su zona horaria, y defina la fecha y la hora.

## › Ajustar el volumen del dispositivo

Pulse [+/-] para ajustar el volumen de los sonidos.

## › Cambiar al modo Silencio

Para activar o desactivar el sonido del dispositivo, pulse [+/-] y seleccione **timbre y vibración**.



Puede definir el dispositivo para que lo alerte en varios eventos en el modo Silencio. En el modo de menús, seleccione **Configuración** → **tonos y sonidos** y arrastre el control deslizante junto a **Vibración**. Cuando cambie al modo Silencio, aparecerá 🔔 en lugar de 🔊.

## › Cambiar la melodía

- 1 En el modo de menús, seleccione **Configuración** → **tonos y sonidos** → **Tono**.
- 2 Seleccione una melodía de la lista.  
Para reproducir la melodía antes de definirla, seleccione ▶.

## › Cambiar el tema de la pantalla

- 1 En el modo de menús, seleccione **Configuración** → **tema**.
- 2 Seleccione colores para el fondo y las opciones resaltadas.

## ➤ Ajustar el brillo de la pantalla

- 1 En el modo de menús, seleccione **Configuración** → **brillo**.
- 2 Arrastre el control deslizante junto a **Ajustar automáticamente**.
- 3 Seleccione **Nivel** → un nivel de brillo.



El nivel de brillo de la pantalla afectará la rapidez con que el dispositivo consume carga de la batería.

## ➤ Seleccionar un fondo de pantalla para la pantalla de bloqueo

- 1 En el modo de menús, seleccione **Configuración** → **bloqueo y fondo de pantalla**.
- 2 Seleccione **cambiar fondo de pantalla** → una carpeta de imágenes → una imagen.
- 3 Seleccione (✓).

## ➤ Bloquear el dispositivo

Puede bloquear el dispositivo activando la contraseña.

- 1 En el modo de menús, seleccione **Configuración** → **bloqueo y fondo de pantalla**.
- 2 Arrastre el control deslizante junto a **Contraseña**.
- 3 Ingrese una contraseña de 4 dígitos, ingrésela nuevamente, y luego seleccione **listo**.



La primera vez que acceda a un menú que requiera una contraseña, se le solicitará que cree y confirme una contraseña.

- 4 Seleccione **Requerir una contraseña después de** y seleccione el tiempo que desea que el dispositivo espere para bloquearse a sí mismo.



Una vez activado el bloqueo del dispositivo, deberá ingresar la contraseña cada vez que lo encienda o que desbloquee la pantalla táctil.



- Si olvida la contraseña, diríjase a un centro de servicios de Samsung con el dispositivo para desbloquearlo.
- Samsung no se hace responsable por la pérdida de contraseñas, información privada u otros daños causados por software ilegal.

## ➤ Bloquear la tarjeta SIM o USIM

Puede activar el PIN proporcionado con su tarjeta SIM o USIM para bloquear el dispositivo.

- 1 En el modo de menús, seleccione **Configuración** → **aplicaciones** → **teléfono**.
- 2 Arrastre el control deslizante junto a **Seguridad de SIM**.
- 3 Introduzca su PIN y seleccione **aceptar**.

Una vez que el bloqueo de PIN esté activado, debe introducir el PIN siempre que encienda el dispositivo.



- Si introduce un PIN incorrecto demasiadas veces, la tarjeta SIM o USIM se bloqueará. Debe introducir una clave de desbloqueo de PIN (PUK) para desbloquear la tarjeta SIM o USIM.
- Si no introduce el PUK correcto y se bloquea la tarjeta SIM o USIM, lleve la tarjeta al proveedor de servicios para desbloquearla.


## Escritura de texto

Puede introducir texto seleccionando caracteres en el teclado virtual.



- No podrá introducir texto en algunos idiomas. Para introducir texto, debe cambiar el idioma de escritura a uno de los idiomas compatibles. ► pág. 88

Seleccione las teclas alfanuméricas en la pantalla para introducir el texto. También puede utilizar las siguientes teclas:

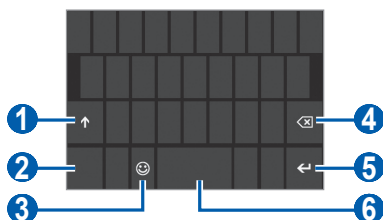

Esta pantalla puede ser diferente según la aplicación.

Número	Función
1	Permite cambiar a mayúsculas o minúsculas.
2	Permite cambiar entre el modo Número/Símbolo y ABC.
3	Permite cambiar al modo de emoticonos.
4	Permite borrar la entrada.
5	Permite iniciar una nueva línea.
6	Permite insertar un espacio.

## ➤ Copiar y pegar texto

Mientras introduce texto, puede usar la función copiar y pegar para usar texto en otras aplicaciones.

- 1 Toque una palabra que desee copiar.
- 2 Arrastre ◀ o ▶ para seleccionar el texto que desee.
- 3 Seleccione (📋) para copiar el texto y colocarlo en el área de transferencia.
- 4 En otra aplicación, coloque el cursor donde desee pegar el texto.
- 5 Seleccione (📋) para insertar el texto del área de transferencia en el campo de texto.

# Comunicación

## Llamadas

Aprenda a utilizar las funciones de llamada, por ejemplo realizar y recibir llamadas, a usar las opciones que se encuentran disponibles durante una llamada en curso, y a personalizar y utilizar las funciones relacionadas con las llamadas.

### ► Realizar o responder una llamada


Puede utilizar los botones o la pantalla táctil cuando realiza, acepta, finaliza o rechaza llamadas.




- Cuando lo sostiene cerca de la cara, el dispositivo se apaga y bloquea automáticamente la pantalla táctil para evitar pulsaciones accidentales.
- La electricidad estática descargada por su cuerpo o su ropa puede interferir con el sensor de proximidad durante una llamada.

### Realizar una llamada


Para realizar una llamada de voz,

- 1 En el modo de menús, seleccione **Teléfono** → , e ingrese un código de área y un número de teléfono.
- 2 Seleccione **llamar** para realizar una llamada.
- 3 Para finalizar la llamada, seleccione **finalizar**.

Para realizar una videollamada,

- 1 En el modo de menús, seleccione **Videollamada** → , e ingrese un código de área y un número de teléfono.
- 2 Seleccione **videollamada** para realizar una llamada.
- 3 Para finalizar la llamada, seleccione **finalizar llamada**.



- Si no puede realizar una videollamada, podrá realizar una llamada de voz o enviar un mensaje de texto seleccionando **Llamada de voz** o .
- Utilice la agenda para guardar los números que marca frecuentemente. ► pág. 55
- Para acceder con rapidez al registro de llamadas de voz con el fin de volver a marcar los números de las llamadas más recientes, seleccione **Teléfono**. Para el registro de las videollamadas, seleccione **Videollamada**.
- Utilice la función del comando de voz para marcar utilizando la voz. ► pág. 82

## Responder una llamada

- 1 Cuando reciba una llamada, seleccione **responder**.





Cuando el dispositivo esté sonando, pulse [+/-] para silenciar la melodía.

- 2 Para finalizar la llamada, seleccione **finalizar**.

## Rechazar una llamada

Cuando reciba una llamada, seleccione **ignorar**. La persona que llama oír  un tono de ocupado.

## Llamar a un n mero internacional

- 1 En el modo de men , seleccione **Tel fono** → , y mantenga pulsado  para insertar el caracter +.
- 2 Introduzca el n mero completo que desee marcar (c digo de pa s, c digo de  rea y n mero de tel fono) y, luego, seleccione **llamar** para marcar.



## ► Uso de un auricular


Al conectar un auricular al dispositivo, podr  controlar las llamadas con las manos libres;

- Para responder una llamada, pulse el bot n del auricular.
- Para rechazar una llamada, mantenga pulsado el bot n del auricular.
- Para poner una llamada en espera o recuperar una llamada, mantenga pulsado el bot n del auricular.
- Para finalizar una llamada, pulse el bot n del auricular.

## ► Utilizar las opciones durante una llamada de voz


Puede utilizar las siguientes opciones mientras est  en curso una llamada de voz:

- Para ajustar el volumen de la voz, pulse [+/-].
- Para colocar una llamada en espera, seleccione . Para recuperar una llamada en espera, seleccione  nuevamente.
- Para marcar una segunda llamada, seleccione **agregar llamada** y, luego, marque un n mero nuevo.

- Para responder a una segunda llamada, seleccione **responder** al escuchar el tono de una llamada en espera. La primera llamada es colocada en espera automáticamente. Debe suscribirse al servicio de llamada en espera para utilizar esta función.
- Para abrir la pantalla de marcación, seleccione .
- Para desactivar la función de altavoz, seleccione **altavoz**.








En entornos ruidosos, es posible que tenga problemas para escuchar algunas llamadas mientras usa la función de altavoz. Utilice el modo de teléfono normal para lograr un mejor rendimiento en el audio.

- Para desactivar el micrófono de modo que el interlocutor no pueda oírlo, seleccione **silencio**.
- Para realizar una llamada múltiple (multiconferencia), realice o reciba una segunda llamada y seleccione **combinar llamadas** cuando esté conectado al segundo interlocutor. Repita este proceso para añadir más interlocutores. Debe suscribirse al servicio de llamada múltiple para utilizar esta función.
- Para abrir la agenda, seleccione .
- Para alternar entre las dos llamadas, seleccione **PULSA PARA CAMBIAR**.

## ► Utilizar opciones durante una videollamada

Puede usar las siguientes opciones mientras está en curso una videollamada:

- Para desactivar la función de altavoz, seleccione **altavoz**.
- Para desactivar el micrófono de modo que el interlocutor no pueda oírlo, seleccione **silencio**.
- Para cambiar la proporción de la imagen, seleccione .
- Para ocultar su imagen al interlocutor, seleccione .
- Para alternar entre la lente frontal y la lente trasera de la cámara, seleccione .
- Para ajustar la calidad de la imagen, seleccione  → **calidad**.
- Para abrir la pantalla de marcación, seleccione  → **teclado de marcación**.

## › Ver y marcar llamadas perdidas

El dispositivo mostrará las llamadas perdidas. Para marcar el número de una llamada perdida, seleccione la notificación.

## › Utilizar funciones adicionales

Puede utilizar otras funciones relacionadas con las llamadas, como el rechazo automático o el desvío de llamadas.

### Definir el rechazo automático

Utilice el rechazo automático para rechazar automáticamente llamadas provenientes de ciertos números. Para activar el rechazo automático y crear listas de números rechazados,

- 1 En el modo de menús, seleccione **Configuración** → **bloqueador de llamadas**.
- 2 Arrastre el control deslizante junto a **Bloquear las llamadas desconocidas**.
- 3 Seleccione **agregar mediante teclado**.  
Para añadir un número de teléfono seleccionándolo en la agenda, seleccione **Agregar de contactos**.
- 4 Ingrese un número y un nombre, y luego seleccione **Criterios** → una opción.
- 5 Seleccione **Guardar** → **aceptar**.
- 6 Para añadir más números, repita los pasos 3 y 5.

### Definir el desvío de llamadas

El desvío de llamadas es una función de red que permite enviar las llamadas entrantes a otro número de teléfono que especifique. Esta función permite establecer una configuración distinta para cada situación en la que no puede responder llamadas, por ejemplo, cuando ya tiene una llamada en curso o cuando se encuentra fuera del área de servicio.

- 1 En el modo de menús, seleccione **Administrador inalámbrico**.
- 2 Desplácese hasta **llamar** y seleccione **desvío de llamadas**.

- 3 Seleccione un tipo de llamada y una condición.
- 4 Introduzca un número al que se desviarán las llamadas y seleccione **Aplicar**.  
Su ajuste se enviará a la red.


## Definir la llamada en espera

La llamada en espera es una función de red que le notifica si hay una llamada entrante durante una llamada en curso. Esta función sólo está disponible para llamadas de voz.





- 1 En el modo de menús, seleccione **Administrador inalámbrico**.
- 2 Desplácese hasta **llamar** y seleccione **llamada en espera**.  
Su ajuste se enviará a la red.

## Mensajes

Aprenda a crear y enviar mensajes de texto (SMS) o multimedia (MMS), y vea o administre mensajes enviados y recibidos.

-  Es posible que incurra en gastos adicionales para el envío o la recepción de mensajes mientras esté fuera del área de servicio local. Para obtener detalles, contáctese con su proveedor de servicios.

### ► Enviar un mensaje de texto

- 1 En el modo de menús, seleccione **Mensajes** → .
- 2 Seleccione  en el campo de destinatarios y luego seleccione un contacto, o introduzca un número manualmente.
- 3 Seleccione el campo de entrada de texto e introduzca el texto del mensaje.  
Para introducir el texto de su mensaje mediante voz, seleccione .
- 4 Seleccione  para enviar el mensaje.



## ➤ Enviar un mensaje multimedia

- 1 En el modo de menús, seleccione **Mensajes** → ⊕.
- 2 Seleccione ⊕ en el campo de destinatarios y seleccione un contacto, o introduzca un número manualmente.
- 3 Seleccione el campo de entrada de texto e introduzca el texto del mensaje.  
Para introducir el texto de su mensaje mediante voz, seleccione 🗣️.
- 4 Seleccione 🖼️ y añada una imagen.  
Para capturar una nueva fotografía, seleccione 📷.
- 5 Seleccione 📤 para enviar el mensaje.

## ➤ Ver un mensaje de texto o multimedia

- 1 En el modo de menús, seleccione **Mensajes**.  
Los mensajes se agrupan por contacto en forma de cadena.
- 2 Seleccione un contacto.

En la vista de mensajes, utilice las siguientes opciones:

- Para responder al mensaje, seleccione el campo de entrada de texto, introduzca el texto de su mensaje y luego seleccione 📤 para enviarlo.
- Para reenviar el mensaje a otras personas, manténgalo pulsado y seleccione **reenviar**.
- Para eliminar el mensaje, manténgalo pulsado y seleccione **eliminar**.
- Para copiar el mensaje, manténgalo pulsado y seleccione **copiar**.
- Para guardar un contacto en la agenda o editar su información, seleccione un destinatario.

## ➤ Conversar con Windows Live Messenger

Para configurar una cuenta,


- 1 En el modo de menús, seleccione **Mensajes**.
- 2 Desplácese hasta **en línea**.
- 3 Si ha iniciado esta aplicación por primera vez, regístrese para una cuenta de Windows Live. ► pág. 57

Para conversar,

- 1 En el modo de menús, seleccione **Mensajes**.
- 2 Desplácese hasta **en línea**.
- 3 Toque la pantalla y luego seleccione su estado.
- 4 Converse con sus amigos y familiares.

## ➤ Escuchar mensajes de correo de voz

Si ha establecido que las llamadas perdidas se desvíen al servidor de correo de voz, las personas que llaman podrán dejar mensajes de voz cuando no conteste las llamadas entrantes. Para acceder al buzón de entrada del correo de voz y escuchar los mensajes:

- 1 En el modo de menús, seleccione **Teléfono** → .
- 2 Siga las instrucciones del servidor de correo de voz.



Debe guardar el número del servidor de correo de voz antes de acceder al servidor. Su proveedor de servicios debe proporcionarle el número.

# Correo electrónico

Aprenda a enviar y ver mensajes de correo electrónico desde su cuenta personal o comercial.

## ► Configurar una cuenta de correo electrónico

- 1 En el modo de menús, seleccione **Contactos**.
- 2 Desplácese hacia la izquierda o la derecha hasta **novedades** y luego seleccione **configurar cuentas**.
- 3 Seleccione uno de los servicios generales de correo electrónico o **avanzada**.
- 4 Siga las instrucciones de la pantalla.

Cuando termine de configurar la cuenta de correo electrónico, la cuenta se añadirá al modo de menús y los mensajes de correo electrónico se descargarán al dispositivo.

## ► Enviar un mensaje de correo electrónico



- 1 En el modo de menús, seleccione una cuenta de correo electrónico → (+).
- 2 Seleccione (+) en el campo de destinatario y luego seleccione un contacto, o introduzca una dirección de correo electrónico manualmente.
- 3 Seleccione el campo del asunto y escriba un asunto.
- 4 Seleccione el campo de entrada de texto e introduzca el texto del correo electrónico.
- 5 Seleccione (📎) y adjunte un archivo.  
Para capturar una nueva fotografía, seleccione (📷).
- 6 Seleccione (📧) para enviar el mensaje.










Si no está conectado o se encuentra fuera del área de servicio, el mensaje se retendrá en la lista de conversaciones de mensajes hasta que se vuelva a conectar y esté dentro del área de servicio.

## › Ver un mensaje de correo electrónico


Al abrir una cuenta de correo electrónico, podrá ver los mensajes recuperados previamente fuera de línea o recuperar nuevos mensajes.

- 1 En el modo de menús, seleccione una cuenta de correo electrónico.
- 2 Seleccione  para actualizar la lista de mensajes.
- 3 Seleccione  → **carpetas** → una carpeta de mensajes.
- 4 Seleccione un mensaje de correo electrónico.

En la vista de mensajes, utilice las siguientes opciones:

- Para responder al mensaje, seleccione  → **responder**.
- Para responder al mensaje e incluir a todos los destinatarios, seleccione  → **responder a todos**.
- Para reenviar el mensaje a otras personas, seleccione  → **reenviar**.
- Para eliminar el mensaje, seleccione .
- Para ver otros mensajes en la carpeta actual, seleccione  o .
- Para acceder a las funciones adicionales, seleccione .
  - **cambiar etiqueta:** Permite añadir una etiqueta al mensaje.
  - **marcar como no leído:** Permite marcar el mensaje como no leído.
  - **mover:** Permite mover el mensaje a otra carpeta.

## ➤ Personalizar la configuración del correo electrónico

- 1 En el modo de menús, seleccione una cuenta de correo electrónico.
- 2 Seleccione  → **configuración**.
- 3 Realice los siguientes ajustes para personalizar la cuenta de correo electrónico:

Opción	Función
configuración de sincronización	Permite definir las opciones para sincronizar los mensajes y el servidor de correo electrónico.
Conversaciones	Permite definir si desea o no exhibir los mensajes en la vista de conversación.
Firma	Permite definir si desea o no añadir su firma a los mensajes salientes y crear una firma.
Añadirme siempre como CCO	Permite definir si desea o no enviar una copia de los mensajes a usted mismo.

- 4 Cuando haya terminado, seleccione .

# Entretención

## Cámara


Aprenda a tomar y ver fotografías, y capturar y ver vídeos. Puede capturar fotografías en resoluciones de hasta 2560 x 1920 píxeles (5 megapíxeles) y grabar vídeos en resoluciones de hasta 1280 x 720 píxeles.








- La cámara se apaga automáticamente cuando no la usa durante un período determinado.
- La capacidad de la memoria puede diferir según la escena o las condiciones de disparo.

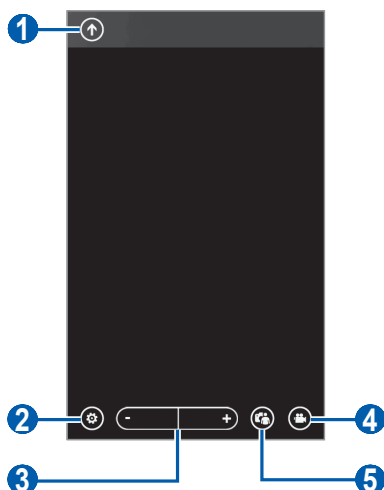
### > Capturar una fotografía

- 1 Pulse [📷] para encender la cámara.
- 2 Si ha iniciado esta aplicación por primera vez, defina si desea o no utilizar su ubicación.
- 3 Apunte el lente hacia el objetivo y realice los ajustes necesarios.




Número	Función
1	Permite ver la última fotografía capturada o el último vídeo grabado. Este icono está disponible sólo al tomar una fotografía.
2	Permite cambiar los ajustes de la cámara.
3	Permite aumentar o reducir el zoom.  La función de zoom podría no estar disponible cuando utiliza la resolución más alta.
4	Permite cambiar a la videocámara.
5	Permite cambiar entre la lente frontal de la cámara y la lente trasera.

4 Seleccione  → una opción de flash (, , .


5 Pulse  para capturar una fotografía.  
La fotografía se guarda automáticamente.

Después de capturar fotografías, seleccione  para verlas.

- Desplácese hacia arriba o abajo para ver más fotografías.
- Para aumentar el zoom, coloque dos dedos en la pantalla y sepárelos. Para reducir el zoom, junte los dedos. También puede pulsar la pantalla dos veces.
- Para utilizar las funciones adicionales, seleccione  y luego seleccione una de las siguientes opciones:
  - **compartir...:** Permite enviar una fotografía a otras personas.
  - **compartir en SkyDrive:** Permite cargar una fotografía en el almacenamiento de SkyDrive. Esta opción podría tener un nombre diferente según los ajustes de su cuenta.
  - **usar como fondo de pantalla:** Permite definir una fotografía como fondo para la pantalla de bloqueo.

- **eliminar:** Permite eliminar una fotografía.
- **agregar a favoritas:** Permite añadir una fotografía a sus favoritos.
- **corrección automática:** Permite ajustar la imagen automáticamente.



## ► Personalizar los ajustes de la cámara

Antes de capturar una fotografía, seleccione  para acceder a las siguientes opciones:


Opción	Función
Guardar configuración	Permite guardar los ajustes actuales.
Restaurar configuración predeterminada	Permite restablecer los ajustes de la cámara a los valores predeterminados de fábrica.
Enfoque	Permite activar el modo Macro para tomar fotografías en primer plano o definir la cámara para que enfoque el objetivo.
Balance de blancos	Permite ajustar el balance de color según las condiciones de iluminación.
Efecto	Permite aplicar un efecto especial.
Contraste	Permite ajustar el contraste.
Saturación	Permite ajustar la saturación.
Nitidez	Permite ajustar la definición.
EV	Permite ajustar el valor de exposición.
ISO	Permite ajustar la sensibilidad del sensor de imagen de la cámara.
Medición	Permite seleccionar un tipo de medidor de exposición.
Calidad de imagen	Permite definir el nivel de calidad de las fotos.
Tamaño imagen	Permite cambiar la opción de resolución.








## › Grabar un vídeo

- 1 Pulse [] para encender la cámara.
- 2 Seleccione  para cambiar al modo de videocámara.
- 3 Gire el dispositivo para obtener la vista horizontal.
- 4 Apunte el lente hacia el objetivo y realice los ajustes necesarios.



Número	Función
1	Permite ver la última fotografía capturada o el último vídeo grabado. Este icono está disponible sólo al grabar un vídeo.
2	Permite pasar a la cámara.
3	Permite cambiar entre la lente frontal de la cámara y la lente trasera.
4	Permite aumentar o reducir el zoom.  Esta función de zoom podría no estar disponible cuando graba con la resolución más alta.
5	Permite cambiar los ajustes de la videocámara.

- 5 Seleccione  → una opción de flash (, ).
- 6 Pulse [] para comenzar la grabación.
- 7 Pulse [] para detener la grabación.  
El vídeo se guarda automáticamente.

Después grabar vídeos, seleccione ⏮ para verlos.

- Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para ver más vídeos.
- Para reproducir un vídeo, seleccione ▶.
- Para utilizar funciones adicionales, mantenga pulsada cualquier parte de la pantalla y luego seleccione una de las siguientes opciones:
  - **compartir...**: Permite enviar un vídeo a otras personas.
  - **eliminar**: Permite eliminar un vídeo.

## ► Personalizar los ajustes de la videocámara

Antes de grabar un vídeo, seleccione ⚙ para acceder a las siguientes opciones:


Opción	Función
Guardar configuración	Permite guardar los ajustes actuales.
Restaurar configuración predeterminada	Permite restablecer los ajustes de la videocámara a los valores predeterminados de fábrica.
Balance de blancos	Permite ajustar el balance de color según las condiciones de iluminación.
Efecto	Permite aplicar un efecto especial.
Contraste	Permite ajustar el contraste.
Saturación	Permite ajustar la saturación.
Nitidez	Permite ajustar la definición.
EV	Permite ajustar el valor de exposición.
Calidad de vídeo	Permite definir el nivel de calidad de los vídeos.
Tamaño imagen	Permite cambiar la opción de resolución.

## Photo Studio

Puede capturar fotografías varios modos de disparo. También puede editar fotografías y cargarlas a servicios de comunidad para compartirlas con otras personas.


### » Capturar una fotografía en el modo de disparo Lomo

Puede capturar fotografías con efectos de ciñetas.

- 1 En el modo de menús, seleccione **Photo Studio**.
- 2 Desplácese hasta **modo** y luego seleccione **Lomoshot**.
- 3 Gire el dispositivo para obtener la vista horizontal.
- 4 Seleccione un efecto.
- 5 Realice los ajustes necesarios.
- 6 Pulse [] para tomar una fotografía.



### » Capturar una fotografía de belleza

Puede ocultar imperfecciones faciales utilizando el modo de belleza.


- 1 En el modo de menús, seleccione **Photo Studio**.
- 2 Desplácese hasta **modo** y luego seleccione **Beautyshot**.
- 3 Gire el dispositivo para obtener la vista horizontal.
- 4 Realice los ajustes necesarios.
- 5 Pulse [] para tomar una fotografía.

## ➤ Capturar una fotografía combinada


Puede tomar fotografías con la misma imagen de fondo y, luego, combinar la mitad izquierda de una con la mitad derecha de la otra en una sola. Esta función es útil cuando quiere tomarse una fotografía con un amigo pero no hay nadie disponible para tomarla.

- 1 En el modo de menús, seleccione **Photo Studio**.
- 2 Desplácese hasta **modo** y luego seleccione **PlusMe**.
- 3 Gire el dispositivo para obtener la vista horizontal.
- 4 Realice los ajustes necesarios.
- 5 Toque el lado izquierdo o derecho donde desee tomar la primera foto.
- 6 Pulse [>] para tomar la primera foto.
- 7 Realice los ajustes necesarios para la segunda foto.
- 8 Pulse [>] para tomar la segunda foto.  
El dispositivo combina automáticamente la mitad de la primera foto con la otra mitad de la segunda en una sola imagen.

## ➤ Capturar una fotografía con marcos decorativos

- 1 En el modo de menús, seleccione **Photo Studio**.
- 2 Desplácese hasta **modo** y luego seleccione **Dreamshot**.
- 3 Gire el dispositivo para obtener la vista horizontal.
- 4 Seleccione un marco.
- 5 Realice los ajustes necesarios.
- 6 Pulse [>] para tomar una fotografía.






## › Capturar una foto panorámica

- 1 En el modo de menús, seleccione **Photo Studio**.
- 2 Desplácese hasta **modo** y luego seleccione **Panoramashot**.
- 3 Gire el dispositivo para obtener la vista horizontal.
- 4 Realice los ajustes necesarios.
- 5 Pulse [>] para tomar la primera foto.
- 6 Mueva el dispositivo con lentitud en cualquier dirección y alinee el marco de color del tema con el visor.  
Cuando haya alineado el marco y el visor, la cámara tomará la fotografía siguiente de forma automática.
- 7 Repita el paso 6 para completar la fotografía panorámica.

## › Editar fotografías

Puede editar fotografías ajustándolas, girándolas o recortándolas.

- 1 En el modo de menús, seleccione **Photo Studio**.
- 2 Desplácese hasta **editar** y luego seleccione una imagen.
- 3 Utilice las siguientes opciones para editar la fotografía:

Opción	Función
	Permite ajustar la fotografía automáticamente.
	Permite ajustar el brillo de la fotografía.
	Permite ajustar el balance de color.
	Permite girar o voltear la fotografía.
	Permite recortar la imagen moviendo o arrastrando el rectángulo.

- 4 Ajuste la imagen según lo desee y seleccione (✓).
- 5 Cuando haya terminado, seleccione (⏏) → **aceptar**.




## ➤ Cargar fotografías a la web


- 1 En el modo de menús, seleccione **Photo Studio**.
- 2 Desplácese hasta **compарт** y luego seleccione un servicio web.
- 3 Introduzca su nombre de usuario y contraseña e inicie sesión.
- 4 Siga las instrucciones de la pantalla para cargar fotografías.

## FunShot

Puede tomar fotografías aplicando varios efectos.

- 1 En el modo de menús, seleccione **FunShot**.
- 2 Toque la pantalla para ocultar la sugerencia.
- 3 Cambie el modo de disparo seleccionando los siguientes iconos:

Opción	Función
	Permite alternar entre el modo de disparo simple y múltiple. Para cambiar la cantidad de fotografías y la forma del marco en el modo de disparo múltiple, seleccione  .
	Permite cambiar entre la lente frontal de la cámara y la lente trasera.

- 4 Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha y seleccione un modo de disparo.  
Para ver más fotografías, seleccione .
- 5 Para seleccionar si desea o no añadir un retraso antes de que la cámara tome una fotografía, seleccione **Activar** o **Desactivar**.
- 6 Seleccione **Iniciar** o **Disparo** para tomar una fotografía.
- 7 Seleccione **guardar**.

# Imágenes

Aprenda a ver fotografías capturadas y reproducir vídeos grabados.



- Es posible que no se admitan algunos formatos de archivo en función del software del dispositivo.
- Si el tamaño del archivo supera la memoria disponible, puede ocurrir un error al abrir archivos.

## › Ver una foto

1 En el modo de menús, seleccione **Imágenes**.


2 Seleccione una categoría → una fotografía (sin icono).

Mientras ve fotografías, puede usar las siguientes opciones:

- Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para ver más fotos.
- Para aumentar el zoom, coloque dos dedos en la pantalla y sepárelos. Para reducir el zoom, junte los dedos. También puede pulsar la pantalla dos veces.
- Para utilizar funciones adicionales, mantenga pulsada la pantalla y seleccione una de las siguientes opciones:
  - **compartir...**: Permite enviar una fotografía a otras personas.
  - **compartir en SkyDrive**: Permite cargar una fotografía en el almacenamiento de SkyDrive. Esta opción podría tener un nombre diferente según los ajustes de su cuenta.
  - **usar como fondo de pantalla**: Permite definir una fotografía como fondo para la pantalla de bloqueo.
  - **eliminar**: Permite eliminar una fotografía.
  - **agregar a favoritos**: Permite añadir una fotografía a sus favoritos.
  - **corrección automática**: Permite ajustar la imagen automáticamente.

## ► Reproducir un vídeo

- 1 En el modo de menús, seleccione **Imágenes**.
- 2 Seleccione una categoría → un vídeo (con el icono ▶).
- 3 Seleccione ▶ para comenzar la reproducción.
- 4 Gire el dispositivo para obtener la vista horizontal.
- 5 Utilice las siguientes teclas para controlar la reproducción:

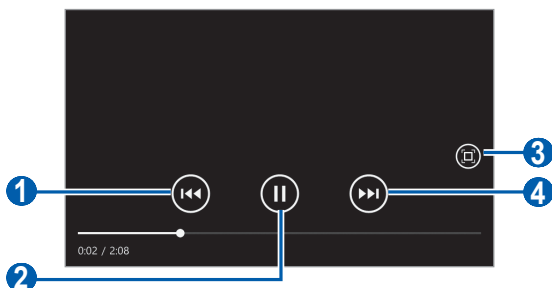

Icono	Función
1	Permite reiniciar la reproducción; retroceder dentro del mismo archivo (manteniéndola pulsada).
2	Permite pausar la reproducción. Seleccione ▶ para reanudar la reproducción.
3	Permite cambiar la proporción de la pantalla de vídeo.
4	Permite avanzar dentro del mismo archivo (manteniéndola pulsada).



## Música + Vídeos

Aprenda a reproducir su música y sus vídeos favoritos y a escuchar la radio FM mientras está en movimiento. El dispositivo admite los siguientes formatos de archivo: mp3, wma, mp4, m4a, m4v, wmv.



- Es posible que no se admitan algunos formatos de archivo en función del software del dispositivo.
- Si el tamaño del archivo supera la memoria disponible, puede ocurrir un error al abrir archivos.

### ► Añadir archivos de música al dispositivo

Puede sincronizar Zune en su PC y añadir archivos de música y vídeo al dispositivo.

- 1 Con un cable USB, conecte la toma multifunción del dispositivo a un PC con Zune instalado.  
Cuando esté conectado, Zune se ejecutará automáticamente en el PC.
- 2 Personalice los ajustes de sincronización y defina el nombre del dispositivo siguiendo las instrucciones de la pantalla.
- 3 En la pantalla de Zune, acceda a su lista de recopilaciones.
- 4 Seleccione y arrastre los archivos de música y vídeo que desee al icono del dispositivo que se encuentra en la parte inferior izquierda de la pantalla.




Para desconectar el dispositivo del PC, haga clic en el icono del dispositivo USB en la barra de tareas de Windows y haga clic en la opción para quitar el dispositivo de forma segura. Luego, desconecte el cable USB del PC. De lo contrario, podría perder los datos almacenados en el dispositivo.

## ➤ Reproducir música

Después de transferir archivos de música al dispositivo,

- 1 En el modo de menús, seleccione **Música + Vídeos**.
- 2 Desplácese hasta **zune** y seleccione **música**.
- 3 Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha hasta una categoría musical.
- 4 Seleccione un archivo de música.
- 5 Utilice las siguientes teclas para controlar la reproducción:

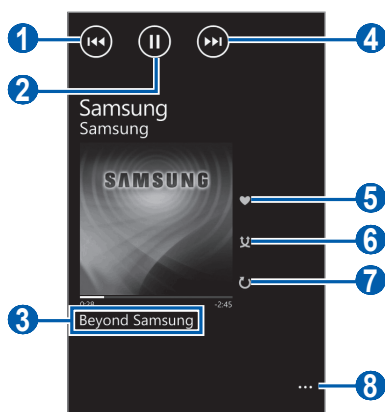

Icono	Función
1	Permite pasar al archivo anterior; retroceder dentro del mismo archivo (manteniéndola pulsada).
2	Permite pausar la reproducción. Seleccione ► para reanudar la reproducción.
3	Permite acceder a la lista de reproducción.
4	Permite pasar al archivo siguiente; avanzar dentro del mismo archivo (manteniéndola pulsada).
5	Permite calificar la pista actual.
6	Permite activar el modo de reproducción aleatoria.

Icono	Función
	Permite cambiar el modo repetición.
	Permite acceder a una lista de opciones.



Puede controlar el reproductor de música con un auricular. En la pantalla de inicio, mantenga pulsado el botón del auricular para iniciar el reproductor de música. Pulse el botón del auricular para reproducir o pausar la reproducción.

Mientras reproduce música, puede usar las siguientes opciones:

- Para crear una nueva lista de reproducción ordenando los archivos de música según el artista o el género, seleccione → **reproducir mezcla de smart dj**.
- Para compartir la información de la música enviando un mensaje, seleccione → **compartir**.

## ► Reproducir un vídeo

- 1 En el modo de menús, seleccione **Música + Vídeos**.
- 2 Desplácese hasta **zune** y seleccione **vídeos**.
- 3 Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha hasta una categoría de vídeo.
- 4 Seleccione un vídeo para reproducir.
- 5 Gire el dispositivo para obtener la vista horizontal.
- 6 Utilice las teclas de la pantalla para controlar la reproducción.  
► pág. 48


## ► Reproducir una transmisión

- 1 En el modo de menús, seleccione **Música + Vídeos**.
- 2 Desplácese hasta **zune** y seleccione **podcasts**.
- 3 Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha hasta una categoría de vídeo o música.
- 4 Seleccione una transmisión → un episodio →

## ➤ Escuchar la radio FM

Aprenda a escuchar música y noticias en la radio FM. Para escuchar la radio FM, debe conectar un auricular que funciona como una antena de radio.

- 1 Conecte un auricular al dispositivo.
- 2 En el modo de menús, seleccione **Música + Vídeos**.
- 3 Desplácese hasta **zune** y seleccione **radio**.
- 4 Utilice las siguientes teclas para controlar la radio FM:

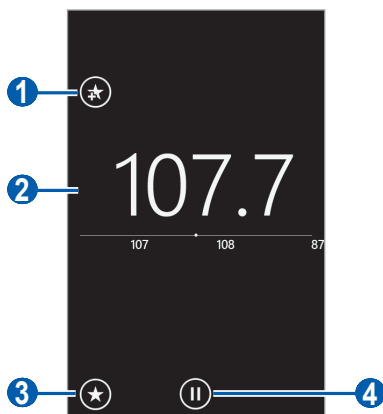

Número	Función
1	Permite añadir la emisora de radio actual a la lista de favoritos; seleccione ⬆ para eliminar la emisora de la lista.
2	Permite sintonizar la frecuencia.
3	Permite acceder a la lista de favoritos.
4	Permite apagar la radio FM; seleccione ⏻ para encender la radio FM.

Mantenga pulsada el área vacía debajo de la frecuencia de radio y utilice las siguientes opciones:





- **anclar a inicio:** Permite añadir la emisora de radio actual a la pantalla de inicio.
- **configuración:** Permite seleccionar una región para buscar emisoras de radio FM y actualizar las frecuencias.
- **pasar al altavoz/pasar a los auriculares:** Permite cambiar el modo de salida del sonido del altavoz del dispositivo.

## ► Uso del mini reproductor

Cuando salga de reproducir música o escuchar la radio FM, la reproducción continuará en segundo plano. Puede controlar la reproducción utilizando el mini reproductor.

1 Mientras suene la música de la radio FM en segundo plano, pulse [+/-].  
Aparecerá el mini reproductor en la parte superior de la pantalla.

2 Utilice las siguientes teclas para controlar la reproducción:

Tecla	Función
	Permite pasar al archivo o la emisora de radio anterior.
	Permite pausar la reproducción o apagar la radio FM; seleccione  para reanudar la reproducción o encender la radio FM.
	Permite pasar al archivo o la emisora de radio siguiente.
Volumen	Permite ajustar el volumen.

# Juegos

Aprenda a jugar juegos y descargar juegos nuevos del sitio web de XboxLive.



Es posible que la descarga de juegos no sea compatible, según el tipo de software del dispositivo.

## › Jugar juegos

1 En el modo de menús, seleccione **Juegos** → un juego.

2 Siga las instrucciones de la pantalla para jugar al juego.



- Los juegos disponibles pueden variar en función de la región en la que se encuentre o el proveedor de servicios.
- Los controles y las opciones de los juegos pueden variar.

## › Descargar juegos

1 En el modo de menús, seleccione **Juegos** → **obtener más juegos**.

2 Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para acceder a otros juegos.

3 Busque un juego o una aplicación y descárguelos en el dispositivo.

# Información personal

## Contactos

Aprenda a crear y administrar una lista de contactos personales o laborales almacenada en la memoria del dispositivo o en la tarjeta SIM o USIM. Puede guardar nombres, números de teléfono, direcciones de correo electrónico y mucho más para sus contactos. También puede compartir noticias con otras personas configurando cuentas web.


### ► Crear un contacto

- 1 En el modo de menús, seleccione **Contactos** → ⊕ → **nuevo contacto**.
- 2 Seleccione una ubicación en la memoria.  
Si tiene más de una cuenta, seleccione la cuenta en la cual desea añadir el contacto.
- 3 Introduzca la información de contacto.
- 4 Seleccione ⓘ para añadir el contacto a la memoria.


También puede crear un contacto desde la pantalla de marcación.

- 1 En el modo de menús, seleccione **Teléfono** → ☎ e introduzca un número de teléfono.
- 2 Seleccione **guardar** → ⊕.
- 3 Seleccione una ubicación en la memoria.  
Si tiene más de una cuenta, seleccione la cuenta en la cual desea añadir el contacto.
- 4 Introduzca la información de contacto.
- 5 Seleccione ⓘ para añadir el contacto a la memoria.





## ➤ Importar contactos de la tarjeta SIM o USIM

- 1 En el modo de menús, seleccione **Contactos** →  → **configuración**.
- 2 Seleccione **importar contactos de SIM**.

## ➤ Buscar un contacto



- 1 En el modo de menús, seleccione **Contactos**.
- 2 Desplácese hacia arriba o hacia abajo por la lista de contactos. También puede seleccionar  e introducir un nombre.
- 3 Seleccione el nombre de un contacto.

En la vista de contactos, utilice las siguientes opciones:

- Para llamar al contacto, seleccione un número de teléfono.
- Para enviar un mensaje, seleccione **SMS**.
- Para enviar un mensaje de correo electrónico, seleccione **enviar correo electrónico**.
- Para añadir el contacto a la pantalla de inicio, seleccione .
- Para vincular el contacto con otros contactos, seleccione .
- Para editar la información del contacto, seleccione .
- Para eliminar el contacto, seleccione  → **eliminar**.

## ➤ Crear un grupo de contactos

Si crea grupos de contactos, podrá administrar varios contactos y enviar mensajes a todo un grupo.


- 1 En el modo de menús, seleccione **Contactos** →  → **nuevo grupo**.
- 2 Ingrese un nombre para el grupo.
- 3 Seleccione **agregar un contacto** → un contacto para añadir al grupo.  
Repita este paso para añadir más contactos.
- 4 Seleccione .



## › Compartir noticias a través de cuentas web

Puede configurar cuentas web de correo electrónico o de servicios de comunidad, como Windows Live, Outlook, o Facebook, para conectarse con otras personas.

### Crear una cuenta web

- 1 En el modo de menús, seleccione **Contactos**.
- 2 Desplácese hasta **novedades** y seleccione **configurar cuentas**.  
Si hay una cuenta guardada, seleccione  → **configuración** → **agregar una cuenta**.
- 3 Seleccione uno de los servicios web o **avanzada**.
- 4 Siga las instrucciones en pantalla para configurar una cuenta.



- Después de configurar una cuenta web, esta se añadirá a la pantalla.
- Si ha configurado una cuenta de Windows Live, su perfil aparecerá en la parte superior de la lista de contactos. Seleccione el perfil para definir un mensaje rápido y compartirlo con otras personas o actualizar las noticias.

### Ver noticias de cuentas web

- 1 En el modo de menús, seleccione **Contactos**.
- 2 Desplácese hasta **novedades**.
- 3 Seleccione las noticias o los contenidos actualizados de sus cuentas web.

## Calendario

Aprenda a crear y administrar eventos diarios o mensuales o tareas, y defina alarmas para recordarle eventos o tareas importantes.

## › Crear un evento

- 1 En el modo de menús, seleccione **Calendario** → ⊕.
- 2 Introduzca la información del evento según sea necesario.
- 3 Seleccione 📅.

## › Crear una tarea




- 1 En el modo de menús, seleccione **Calendario**.
- 2 Desplácese hasta **tareas** y seleccione ⊕.
- 3 Introduzca los detalles de la tarea.
- 4 Seleccione 📅.

## › Ver eventos o tareas

Para cambiar la vista del calendario,

- 1 En el modo de menús, seleccione **Calendario**.
- 2 Para ver el calendario en la vista mensual, seleccione 📅.

Para ver eventos o tareas con una fecha específica:

- 1 En el modo de menús, seleccione **Calendario**.
  - 2 En la vista mensual, seleccione una fecha en el calendario.  
Para pasar a un mes específico en la vista mensual, toque el mes en la parte superior del calendario, introduzca el mes y el año seleccionando los números.
  - 3 Seleccione un evento o una tarea para ver sus detalles.
-  • Para definir eventos de modo que estén indicados por el tipo de calendario, seleccione  → **configuración** y defina los colores de cada calendario.
  - Para una tarea, puede definir su estado como finalizado seleccionando .

## › Detener una alarma de eventos o tareas

Si define una alarma para un evento o una tarea del calendario, la alarma sonará en el horario especificado. Cuando suene la alarma,

- Seleccione **descartar** para detener la alarma.
- Seleccione **posponer** para silenciar la alarma por el período de repetición.

# Web

Los servicios web requieren una conexión de datos. Póngase en contacto con su operador para elegir el mejor plan de datos.

## Internet Explorer

Aprenda a acceder a páginas web y añadirlas a favoritos.




- Es posible que se le cobren cargos adicionales por acceder a la web y descargar archivos multimedia. Para obtener detalles, contáctese con su proveedor de servicios.
- Los iconos disponibles pueden variar en función del proveedor de servicios o la región en la que se encuentre.

### › Navegar por páginas web

- 1 En el modo de menús, seleccione **Internet Explorer** para iniciar la página de inicio especificada.
- 2 Si ha iniciado esta aplicación por primera vez, defina si desea o no utilizar su ubicación, y si desea o no reunir el historial de búsqueda.

Para acceder a una página web específica, seleccione el campo de introducción de URL, introduzca la dirección web (URL) de la página web y seleccione



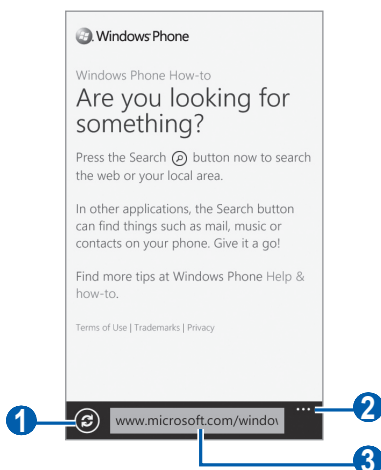

### 3 Utilice las siguientes teclas para navegar por páginas web:






Es posible que la pantalla anterior varíe según su región o su proveedor de servicio.

Número	Función
1	Permite volver a cargar la página web actual.
2	Permite acceder a más opciones.
3	Permite introducir una dirección web.



Utilice las siguientes opciones para navegar por la página web:


- Para acercar o alejar la imagen, coloque dos dedos en la pantalla y sepárelos (júntelos para alejar la imagen).
- Para ver las ventanas activas actualmente, seleccione  → **fichas**. Puede abrir varias páginas y pasar de una a otra.
- Para ver el historial reciente, seleccione  → **recientes**.
- Para abrir una lista de favoritos guardados, seleccione  → **favoritos**.
- Para marcar la página web actual como favorita, seleccione  → **agregar a favoritos**.

- Para enviar a otros la dirección URL de la página web, seleccione  → **compartir página**.
- Para añadir un acceso directo a la página actual en la pantalla de inicio, seleccione  → **anclar a inicio**.
- Para personalizar los ajustes del navegador, seleccione  → **configuración**.

## ➤ Añadir páginas web a favoritos


Para añadir favoritos,

- 1 En el modo de menús, seleccione **Internet Explorer**.
- 2 Seleccione  → **agregar a favoritos**.
- 3 Introduzca el título de una página y una dirección web (URL).
- 4 Seleccione .

Para ver los favoritos, seleccione  → **favoritos**. En la lista de favoritos, mantenga pulsado un favorito y utilice las siguientes opciones:

- Para editar el título y la dirección web, seleccione **editar**.
- Para eliminar el favorito, seleccione **eliminar**.

## ➤ Acceder al historial reciente

- 1 En el modo de menús, seleccione **Internet Explorer**.
- 2 Seleccione  → **recientes**.
- 3 Seleccione la página web a la que quiera acceder.



Para borrar el historial, seleccione .

# Mapas

Aprenda a usar el mapa para encontrar su ubicación, buscar calles, ciudades o países, y obtener indicaciones.












Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicio.




## ► Buscar una ubicación específica

- 1 En el modo de menús, seleccione **Mapas**.
- 2 Si está iniciando esta aplicación por primera vez, seleccione **permitir**.  
El mapa mostrará su ubicación actual.
- 3 Seleccione , introduzca una palabra clave para la ubicación, y seleccione .
- 4 Mantenga pulsada una ubicación para ver la dirección.  
Aparecerá una marca con la dirección.  
Para aumentar el zoom, coloque dos dedos en la pantalla y sepárelos. Para reducir el zoom, junte los dedos. También puede pulsar la pantalla dos veces.
- 5 Seleccione la marca para ver la dirección completa y la información acerca de las ubicaciones o negocios cercanos.
  - Para añadir la vista de la ubicación a la pantalla de inicio, seleccione .
  - Para compartir la información de la ubicación con otras personas, seleccione .
  - Para añadir una ubicación como un lugar favorito, seleccione .

Mientras ve el mapa, puede utilizar las siguientes opciones:

- Para obtener indicaciones para un destino específico .
- Para ver su ubicación, seleccione .
- Para ver una lista de formas para llevar a la ubicación, seleccione  → **lista de indicaciones**.
- Para ver una lista de todos los resultados de su búsqueda, seleccione  → **resultados de la búsqueda**.
- Para borrar toda la información de la búsqueda en el mapa, seleccione  → **borrar mapa**.
- Para ver una lista de sus lugares favoritos, seleccione  → **lugares favoritos**.
- Para ocultar o mostrar marcas de los lugares favoritos en el mapa, seleccione  → **ocultar favoritos** o **mostrar favoritos**.
- Para ver el mapa en la vista aérea, seleccione  → **activar vista aérea**.
- Para personalizar los ajustes del mapa, seleccione  → **configuración**.

## ► Obtener indicaciones para un destino específico

- 1 En el modo de menús, seleccione **Mapas** → .
- 2 Introduzca la dirección de la ubicación inicial y la ubicación final y luego seleccione .
- 3 Seleccione un camino para ver los detalles del viaje.
- 4 Cuando haya terminado, seleccione  → **borrar mapa**.



## Marketplace

Marketplace le permite buscar y añadir nuevas aplicaciones, juegos y archivos de música al dispositivo. Con Marketplace, puede buscar, navegar, visualizar, comprar y descargar nuevas aplicaciones, juegos y archivos de música directamente en el dispositivo.

- 1 En el modo de menús, seleccione **Marketplace**.
- 2 Seleccione una categoría.
- 3 Busque y descargue aplicaciones, juegos o archivos de música.



## Now

Aprenda a obtener servicios de información para cada día, como pronósticos del tiempo, información de la bolsa, o noticias.



Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicio.

## ► Personalizar los ajustes de Now

- 1 En el modo de menús, seleccione **Now**.
- 2 Si está iniciando esta aplicación por primera vez, seleccione **OK**.
- 3 Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha hasta un servicio.  
 Puede utilizar hasta 3 clases de servicios a la vez. Para definir los servicios que desea utilizar, seleccione **configuración** → las categorías de los servicios.
- 4 Seleccione .

## 5 Realice los siguientes ajustes para cada servicio:

- tiempo

Opción	Función
Añadir una ciudad	Permite añadir ciudades para el pronóstico del tiempo.
Actualización automática al iniciar la aplicación	Permite definir las pantallas para que se actualicen automáticamente con la información más reciente.
Ubicación automática	Permite exhibir la información del tiempo en su ubicación actual.
El tiempo en Animación	Permite exhibir la información del tiempo con una animación.
Unidad de temperatura	Permite seleccionar una unidad de temperatura.
Sistema de medida	Permite seleccionar un sistema de medición.

- noticias

Opción	Función
Añadir una categoría	Permite seleccionar una categoría de noticias.
Actualización automática al iniciar la aplicación	Permite definir las pantallas para que se actualicen automáticamente con la información más reciente.
edición	Permite definir la actualización de la edición regional.
Página frontal	Permite seleccionar temas de noticias para exhibir en la pantalla principal.
Conexión SNS	Permite seleccionar un servicio de comunidad para cargar información de noticias.

- acciones

Opción	Función
Añadir una acción	Permite añadir acciones para controlarlas.
Añadir un índice	Permite añadir un índice para las acciones que desea controlar.
Actualización automática al iniciar la aplicación	Permite definir las pantallas para que se actualicen automáticamente con la información más reciente.
Mostrar acciones por	Permite definir cómo desea exhibir la información de la bolsa.

- moneda

Opción	Función
Actualización automática al iniciar la aplicación	Permite definir las pantallas para que se actualicen automáticamente con la información más reciente.
Divisa básica	Permite definir una divisa base para utilizar con el tipo de cambio.
Añadir divisa	Permite añadir divisas para controlarlas.

- tweets populares





Opción	Función
Añadir un país	Permite definir la actualización de la edición regional.
Actualización automática al iniciar la aplicación	Permite definir las pantallas para que se actualicen automáticamente con la información más reciente.
Página frontal	Permite definir una opción de país para las publicaciones de Twitter que aparecerán en la pantalla principal.
Conexión SNS	Permite seleccionar un servicio de comunidad para cargar publicaciones de Twitter.

## ► Ver información sobre Now

- 1 En el modo de menús, seleccione **Now**.
- 2 Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha hasta un servicio.
- 3 Seleccione ☺ para actualizar la información.
- 4 Seleccione un elemento para ver sus detalles, o desplácese hacia arriba o abajo para ver más información.

## RSS Times

Aprenda a utilizar el lector de RSS para recibir las últimas noticias e información de sus sitios web favoritos. Para utilizar esta función, deberá tener una cuenta de Google.

- 1 En el modo de menús, seleccione **RSS Times**.
- 2 Si ha iniciado esta aplicación por primera vez, inicie sesión en una cuenta de Google o cree una.
- 3 Seleccione una fuente RSS.  
Puede añadir más fuentes a la pantalla principal seleccionando **Sección**.
- 4 Seleccione un artículo para leerlo.
- 5 Seleccione  para ver los artículos completos.  
Puede compartir un artículo con otras personas seleccionando , , o .

# Conectividad

## Bluetooth

Bluetooth es una tecnología de comunicaciones inalámbrica de corto alcance capaz de intercambiar información en una distancia de aproximadamente 10 metros sin necesitar una conexión física.



- Samsung no es responsable por la pérdida, la interceptación o el uso incorrecto de los datos enviados o recibidos mediante de la función Bluetooth.
- Asegúrese siempre de compartir y recibir datos con dispositivos fiables que cuenten con la seguridad adecuada. Si hay obstáculos entre los dispositivos, es posible que se reduzca la distancia operativa.
- Es posible que algunos dispositivos, en especial aquellos que no están probados o autorizados por Bluetooth SIG, sean incompatibles con el dispositivo.

## ► Activar la función Bluetooth

- 1 En el modo de menús, seleccione **Configuración** → **Bluetooth**.
- 2 Arrastre el control deslizante junto a **Bluetooth** para activar la función Bluetooth.  
El dispositivo busca y exhibir los dispositivo Bluetooth disponibles.

## » Buscar otros dispositivos habilitados para Bluetooth y vincularse con ellos

- 1 En el modo de menús, seleccione **Configuración** → **Bluetooth**.
- 2 Seleccione un dispositivo.
- 3 Seleccione **aceptar** para hacer coincidir el PIN Bluetooth de ambos dispositivos. También puede ingresar un PIN Bluetooth y seleccionar **listo**.

Cuando el dueño del otro dispositivo introduce el mismo PIN o acepta la conexión, se completa la vinculación. Si la vinculación se realiza correctamente, el dispositivo buscará automáticamente servicios disponibles.



Es posible que algunos dispositivos, en especial los auriculares y los kits manos libres para automóvil, cuenten con un PIN fijo para Bluetooth, como 0000. Si el otro dispositivo tiene PIN, deberá introducirlo.

## WiFi

Aprenda a utilizar las capacidades de red inalámbrica del dispositivo para activar cualquier red de área local inalámbrica (WLAN) compatible con los estándares 802.11 del IEEE y conectarse a ella.

Puede conectarse a internet o a otros dispositivos de red en cualquier lugar en el que encuentre disponible un punto de acceso o un punto de acceso móvil inalámbrico.



El dispositivo usa una frecuencia no armonizada y está diseñado para su uso en todos los países de Europa. La red WLAN puede operarse en la Unión Europea sin restricciones en interiores, pero no puede operarse en el exterior en Francia.

## ➤ Activar la función WLAN

- 1 En el modo de menús, seleccione **Configuración** → **Wi-Fi**.
- 2 Arrastre el control deslizante junto a **Redes Wi-Fi** para activar la función WLAN.



Si deja la WLAN activada ejecutándose en segundo plano, consumirá batería. Para conservar la carga de la batería, active WLAN sólo cuando sea necesario.

## ➤ Buscar una WLAN y conectarse a ella

- 1 En el modo de menús, seleccione **Configuración** → **Wi-Fi**. El dispositivo realizará una búsqueda automática de WLAN disponibles.
- 2 Seleccione una red.
- 3 Introduzca una contraseña para la red y seleccione **listo** (si es necesario).

Una vez que el dispositivo esté conectado a una WLAN, podrá utilizar los servicios de internet mediante conexiones WLAN.

## AllShare

Aprenda a utilizar el servicio DLNA (Digital Living Network Alliance) que permite compartir archivos multimedia entre dispositivos habilitados para DLNA desde su casa mediante una WLAN.

Primero debe activar la función WLAN y añadir un perfil WLAN.

► pág. 72




## ► Personalizar los ajustes de DLNA para compartir archivos multimedia

Para permitir que los dispositivos habilitados para DLNA puedan acceder a los archivos multimedia de su dispositivo, debe activar la opción para compartir multimedia.



Es posible que algunos archivos no puedan reproducirse en dispositivos habilitados para DLNA.

- 1 En el modo de menús, seleccione **AllShare** → .
- 2 Realice los siguientes ajustes para personalizar la función DLNA:

Opción	Función
Nombre del dispositivo	Permite ver un nombre del servidor multimedia para el dispositivo.
Uso compartido de vídeos	Permite activar la transferencia de vídeos con otros dispositivos DLNA.
Uso compartido de fotos	Permite activar la transferencia de imágenes con otros dispositivos DLNA.
Uso compartido de música	Permite activar la transferencia de música con otros dispositivos DLNA.


## ► Reproducir archivos en otro dispositivo habilitado para DLNA

- 1 En el modo de menús, seleccione **AllShare**.
- 2 Desplácese hasta **mi recopilación**.
- 3 Seleccione una categoría de multimedia y un archivo.
- 4 Seleccione un reproductor: el que reproducirá el archivo multimedia.  
Comienza la reproducción en el reproductor seleccionado.
- 5 Controle la reproducción mediante los iconos de su dispositivo.



La reproducción se puede almacenar en búfer, según la conexión de red y el servidor conectado.

## ► Reproducir los archivos de un dispositivo en otro

- 1 En el modo de menús, seleccione **AllShare**.
- 2 Desplácese hasta **remoto**.
- 3 Seleccione  para buscar dispositivos DLNA.
- 4 Seleccione un dispositivo como servidor multimedia: el que contiene los archivos multimedia.
- 5 Seleccione una categoría de multimedia y un archivo.
- 6 Seleccione un reproductor: el que reproducirá el archivo multimedia.  
Comienza la reproducción en el reproductor seleccionado.
- 7 Controle la reproducción mediante los iconos de su dispositivo.

## GPS

Su dispositivo está equipado con un receptor de sistema de posicionamiento global (GPS). Aprenda a activar la función GPS para permitir que las aplicaciones, tales como la cámara o los más, tengan acceso a su información de ubicación.

Para recibir mejores señales GPS, evite el uso de su dispositivo en las siguientes condiciones:

- entre edificios, en túneles o pasajes subterráneos, o dentro de edificios
- en mal clima
- cerca de campos electromagnéticos o de alto voltaje
- en un vehículo con una película protectora contra los rayos del sol

## ► Para activar la función GPS

- 1 En el modo de menús, seleccione **Configuración** → **ubicación**.
- 2 Arrastre el control deslizante junto a **Servicios de ubicación** para activar la función GPS.

## » Activar servicios para los servicios de ubicación

Aprenda a utilizar sensores para mejorar el posicionamiento de peatón cuando la señal GPS se encuentra obstruida. Pueden ocurrir variaciones entre los cálculos del sensor y su posición real.



Puede incurrir en gastos adicionales por acceder a la red móvil.

- 1 En el modo de menús, seleccione **Configuración** → **Posición de alta fidelidad**.
- 2 Arrastre el control deslizante junto a **Usar ayuda de sensor**.

## » Utilizar las redes móviles para los servicios de ubicación

Aprenda a recibir información de ubicación a través de las redes móviles. Esto ayuda al dispositivo a mostrar información cuando no hay señal GPS o cuando la señal GPS es débil.



Puede incurrir en gastos adicionales por acceder a la red móvil.

- 1 En el modo de menús, seleccione **Configuración** → **Posición de alta fidelidad**.
- 2 Arrastre el control deslizante junto a **Utilizar GLONASS**.

# Herramientas

## Alarmas

Aprenda a definir y a controlar alarmas de eventos importantes.

### › Definir una nueva alarma

- 1 En el modo de menús, seleccione **Alarmas**.
- 2 Seleccione  $\oplus$ .
- 3 Defina los detalles de la alarma.
- 4 Cuando haya terminado, seleccione  $\boxtimes$ .

### › Detener una alarma

Cuando suene la alarma,

- Seleccione **descartar** para detener la alarma.
- Seleccione **posponer** para silenciar la alarma por el período de repetición.

### › Desactivar una alarma

- 1 En el modo de menús, seleccione **Alarmas**.
- 2 Arrastre el control deslizante de la alarma hacia la izquierda.

## Calculadora

Aprenda a realizar cálculos matemáticos directamente en el dispositivo como si fuera una calculadora portátil o de escritorio clásica.

- 1 En el modo de menús, seleccione **Calculadora**.
- 2 Utilice las teclas que correspondan a la pantalla de la calculadora para realizar operaciones matemáticas básicas.



Gire el dispositivo para obtener una vista horizontal, para utilizar la calculadora científica.

## Ayuda+Consejos

Puede obtener información general acerca del dispositivo y aprender a utilizar el dispositivo y las aplicaciones.

- 1 En el modo de menús, seleccione **Ayuda+Consejos**.
- 2 Seleccione una categoría → un tema.

## MiniDiary

Aprenda a crear un diario fotográfico.





Es posible que la función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

### › Crear un minidiario

- 1 En el modo de menús, seleccione **MiniDiary**.
- 2 Si ha iniciado esta aplicación por primera vez, defina si desea o no utilizar su ubicación.
- 3 Seleccione **nuevo** para crear una nueva entrada.  
Si hay un diario guardado, seleccione ⊕.
- 4 Cambie la fecha de hoy y defina el tiempo (si es necesario).
- 5 Seleccione el campo de la fotografía y añada una imagen o capture una fotografía.  
Para añadir una pequeña descripción de la fotografía adjunta, seleccione **ubicación**.
- 6 Seleccione el campo de texto para introducir texto, y seleccione ✓.
- 7 Seleccione ☐ → **guardar**.










## › Ver un minidiario

- 1 En el modo de menús, seleccione **MiniDiary**.
  - 2 Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha hasta una categoría y seleccione un diario.
-  Para cargar un minidiario en su sitio web de comunidad o enviarlo a otras personas, seleccione .

## Office

Aprenda a crear y editar planillas de Excel y documentos de Word, abrir y ver presentaciones de PowerPoint, crear nota, o buscar y compartir archivos de documentos con otras personas.

## › Crear y editar una nota con OneNote Mobile

- 1 En el modo de menús, seleccione **Office**.
- 2 Desplácese hasta **notas**.
- 3 Seleccione  para crear una nueva nota.
- 4 Introduzca un título y texto.
  - Para cambiar la frase a una lista con ítems, seleccione .
  - Para añadir una casilla de verificación antes de la frase, seleccione .
  - Para cambiar la frase a una lista con números, seleccione  → **lista numerada**.
  - Para añadir una sangría a la frase, seleccione  → **aumentar sangría** o **reducir sangría**.
  - Para cambiar el formato del texto, seleccione  → **formato**.
- 5 Para añadir una imagen, seleccione .
- 6 Para grabar un clip de sonido, seleccione .
- 7 Cuando haya terminado, pulse [].

## ➤ Crear y editar una planilla de Excel










- 1 En el modo de menús, seleccione **Office**.
- 2 Desplácese hasta **documentos**.
- 3 Seleccione ⊕ → **Excel** o seleccione una plantilla bajo **plantillas**.  
Para ver y editar una planilla, seleccione un archivo de Excel en la lista.
- 4 Seleccione una celda e introduzca valores o texto.
  - Para moverse a otra hoja, seleccione ⇄ → una hoja.
  - Para añadir un comentario a una celda, seleccione 🗨.
  - Para buscar datos en la hoja, seleccione 🔍.
  - Para utilizar funciones, seleccione Σ.
  - Para clasificar las celdas, seleccione ☐ → **ordenar...**
  - Para aplicar un filtro a las celdas, seleccione ☐ → **aplicar filtro**.
  - Para cambiar el formato del texto y la celda, seleccione ☐ → **formato de celda...**
  - Para deshacer o rehacer su última acción, seleccione ☐ → **deshacer** o **rehacer**.
  - Para enviar un archivo a otras personas, seleccione ☐ → **compartir...**
  - Para acercarse o alejarse, toque dos veces la pantalla.
- 5 Si ha editado la planilla, seleccione ☐ → **guardar**.  
Cuando haya terminado, seleccione ☐ → **guardar como...**
- 6 Escriba un nombre para el documento, seleccione una ubicación en la memoria, y seleccione **guardar**.
- 7 Si está guardando un archivo por primera vez, introduzca su nombre de usuario y luego seleccione **guardar**.

## ► Crear y editar un documento de Word

- 1 En el modo de menús, seleccione **Office**.
- 2 Desplácese hasta **documentos**.
- 3 Seleccione ⊕ → **Word** o seleccione una plantilla bajo **plantillas**.  
Para ver y editar un documento, seleccione un archivo de Word en la lista.
- 4 Cree o edite su documento.
  - Para moverse a otro párrafo, seleccione ¶ → un párrafo.
  - Para añadir un comentario al texto, resalte el texto y seleccione ⓧ.
  - Para buscar texto en el documento, seleccione 🔍.
  - Para cambiar el formato y el color del texto, seleccione ⚙.
  - Para enviar un archivo a otras personas, seleccione ☐ → **compartir...**
  - Para acercar o alejar el documento, coloque dos dedos en la pantalla y júntelos o apártelos lentamente.
- 5 Si ha editado el documento, seleccione ☐ → **guardar**.  
Cuando haya terminado, seleccione ☐ → **guardar como...**
- 6 Escriba un nombre para el documento, seleccione una ubicación en la memoria, y seleccione **guardar**.



## ➤ Ver y editar una presentación de PowerPoint

- 1 En el modo de menús, seleccione **Office**.
- 2 Desplácese hasta **documentos** → un archivo de PowerPoint.
- 3 Gire el dispositivo para obtener la vista horizontal.
- 4 Arrastre el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha en la pantalla para pasar las diapositivas.
  - Para pasar a otra diapositiva, seleccione  → una diapositiva.
  - Para añadir una nota a una diapositiva, seleccione .
  - Para editar una diapositiva, seleccione .
- 5 Cuando edite un archivo, podrá utilizar las siguientes opciones:
  - Para mover el cursor al siguiente párrafo, seleccione .
  - Para añadir una nota a una diapositiva, seleccione .
  - Para cambiar el orden de las diapositivas, seleccione  → **mover dispositiva**.
  - Para ocultar o exhibir la diapositiva actual, seleccione  → **ocultar dispositiva** o **mostrar dispositiva**.
- 6 Cuando haya terminado, seleccione .
- 7 Seleccione  → **guardar como...**
- 8 Escriba un nombre para el documento, seleccione una ubicación en la memoria, y seleccione **guardar**.

## ➤ Administrar documentos en línea

- 1 En el modo de menús, seleccione **Office**.
- 2 Desplácese hasta **ubicaciones** y seleccione un servicio.  
Para añadir un sitio web, seleccione **SharePoint**.
- 3 Siga las instrucciones de la pantalla para configurar una cuenta o iniciar sesión en un servicio.
- 4 Navegue, envíe, vea, edite, sincronice o marque sus documentos favoritos.

## Buscar

Puede buscar información en internet con Bing.



Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicio.

- 1 Pulse [O].  
Se abrirá la pantalla de búsqueda de Bing.
- 2 Si ha iniciado esta aplicación por primera vez, defina si desea o no utilizar su ubicación.
- 3 Seleccione el campo de palabras clave, introduzca una palabra, y seleccione [→].
  - Para buscar información sobre música, seleccione (🎵).
  - Para leer y reconocer un código de respuesta rápida, seleccione (📄).
- 4 Seleccione un elemento.

## Comando de voz

Su dispositivo proporciona la función de comando de voz inteligente que pone en acción los comandos de su voz. Puede marcar un número, introducir texto, buscar ubicaciones o información, o completar otras tareas simplemente hablando a su dispositivo.



- Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicio.
- Los idiomas reconocidos pueden variar en función de la región en la que se encuentre o el proveedor de servicios.

- 1 Mantenga pulsado [🏠].
- 2 Diga un comando cerca del micrófono.

# Administrador inalámbrico

Aprenda a administrar el estado del dispositivo y los ajustes relacionados con las funciones de red móvil.

## » Llamar

Cambie las opciones para la función de llamada.

Opción	Función
desvío de llamadas	Permite desviar las llamadas entrantes a otro número. ► pág. 31
llamada en espera	Permite activar la llamada en espera para recibir una llamada entrante mientras una llamada está en curso. ► pág. 32


## » apn

Permite cambiar las opciones del nombre de punto de acceso para las conexiones web.

Opción	Función
APN automático	Permite definir el dispositivo para que configure un nombre de punto de acceso automáticamente al insertar una tarjeta SIM.
APN activo	Permite seleccionar un nombre de punto de acceso en la lista.
Editar APN	Permite configurar o editar nombres de puntos de acceso.

# Configuración

## Acceso al menú Ajustes

- 1 En el modo de menús, seleccione **Configuración**.
- 2 Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha hasta una categoría de ajustes y seleccione una opción.
- 3 Personalice el ajuste y seleccione **listo** o  (si es necesario).

## sistema

Permite cambiar los ajustes del sistema del dispositivo.

### › tonos y sonidos

- **Tono:** Permite definir el dispositivo para que reproduzca las melodías especificadas para llamadas entrantes o mensajes, o activar el modo Silencio para silenciar todos los sonidos, excepto los sonidos multimedia y los tonos de alarma.
- **Vibración:** Permite definir cuándo vibrará el dispositivo para varios eventos.
- **Tono:** Permite seleccionar una melodía para utilizar si define el dispositivo para que le avise acerca de las llamadas entrantes con una melodía.
- **Nuevo SMS o mensaje instantáneo:** Permite seleccionar una melodía para utilizar si define el dispositivo para que le avise acerca de los mensajes entrantes con una melodía.
- **Nuevo correo de voz:** Permite seleccionar una melodía para utilizar si define el dispositivo para que le avise acerca de los mensajes de voz entrantes con una melodía.
- **Nuevo correo electrónico:** Permite seleccionar una melodía para utilizar si define el dispositivo para que le avise acerca de los mensajes de correo electrónico entrantes con una melodía.
- **Reproducir sonido para:** Permite activar o desactivar sonidos de varios eventos en el dispositivo.

## › tema

- **Fondo:** Permite seleccionar un color para el fondo.
- **Color de énfasis:** Permite seleccionar un color para las opciones resaltadas.

## › modo avión

Permite activar el modo de vuelo para desactivar todas las funciones inalámbricas del dispositivo. En el modo de vuelo, sólo puede usar los servicios sin red.

## › Wi-Fi

- **Redes Wi-Fi:** Permite encender o apagar la función WLAN.  
► pág. 72
- **Notificarme cuando se encuentren nuevas redes:** Permite definir el dispositivo para que le notifique cuando hay una red abierta disponible.
- **avanzado:** Permite añadir puntos de acceso WLAN manualmente.

## › Bluetooth

Permite activar o desactivar la función Bluetooth y definir el dispositivo para que sea visible para otros dispositivos Bluetooth.  
► pág. 70

## › conexión compartida

Permite activar la función de anclaje Wi-Fi para compartir la conexión de red móvil de su dispositivo con un PC u otros dispositivos mediante la función WLAN.

## › correo y cuentas

Permite ver, configurar o editar cuentas de correo electrónico.

## › bloqueo y fondo de pantalla

- **cambiar fondo de pantalla:** Permite cambiar la imagen de fondo para la pantalla de bloqueo.
- **Mostrar artista al reproducir música:** Permite mostrar el nombre del artista al reproducir música en la pantalla de inicio.
- **Apagar pantalla después de:** Permite definir el tiempo que el dispositivo esperará antes de bloquear la pantalla táctil.
- **Contraseña:** Permite activar o desactivar la función de bloqueo del dispositivo para que se solicite una contraseña antes de utilizarlo. Para activar la función de bloqueo del dispositivo, deberá crear una contraseña.
- **cambiar contraseña:** Permite cambiar la contraseña del dispositivo. Esta opción está disponible sólo cuando activa la función de bloqueo del dispositivo.
- **Requerir una contraseña después de:** Permite definir el tiempo que el dispositivo esperará antes de bloquearse a sí mismo. Esta opción está disponible sólo cuando activa la función de bloqueo del dispositivo.

## › ubicación

Permite activar la función GPS para buscar ubicaciones.

## › datos móviles

- **Red activa:** Permite ver la red que está utilizando actualmente.
- **Conexión de datos:** Permite el uso de redes de paquetes de redes intercambiadas para servicios de red.
- **Opciones de roaming de datos:** Permite definir el dispositivo para que se conecte a otra red cuando usted está en el extranjero o su red local no está disponible.
- **Selección de red:** Permite definir el método de selección de red como automático o manual.
- **agregar apn:** Permite configurar un nombre de punto de acceso.

## › ahorro de batería

Permite reducir el consumo de batería finalizando los programas innecesarios cuando no están en uso. También puede ver la batería restante.

## › fecha y hora



Si la batería permanece completamente descargada o fuera del dispositivo, la fecha y la hora se reiniciarán.

- **Configurar automáticamente:** Permite actualizar la hora automáticamente cuando se desplaza por zonas horarias diferentes. Desactive esta función para definir su zona horaria, fecha y hora en forma manual.
- **Zona horaria:** Permite seleccionar la zona horaria local.
- **Fecha:** Permite definir la fecha de forma manual.
- **Hora:** Permite definir la hora de forma manual.

## › brillo

- **Ajustar automáticamente:** Permite definir el dispositivo para que ajuste el brillo de la pantalla según las condiciones de luz.



Si el dispositivo se sobrecalienta, esto podría reducir el brillo máximo de la pantalla.

- **Nivel:** Permite definir el brillo de la pantalla. Esta opción está disponible sólo cuando desactiva la función de ajuste automático.

## > teclado

- **configuración de escritura:**

- **Teclado:** Permite cambiar los ajustes del teclado. Algunas opciones podrían no estar disponibles según el idioma seleccionado.

**Sugerir texto y resaltar palabras mal escritas:** Permite definir el dispositivo de manera pueda predecir palabras sobre la base de las teclas que pulsa y muestre sugerencias de palabras.

**Corregir palabras mal escritas:** Permite definir el dispositivo para que corrija las palabras mal escritas automáticamente.

**Insertar un espacio después de seleccionar una sugerencia:**

Permite definir el dispositivo para que inserte un espacio automáticamente luego de seleccionar una palabra en la lista de sugerencias.

**Insertar un punto tras pulsar dos veces en la BARRA**

**ESPACIADORA:** Permite definir el dispositivo para que inserte un punto automáticamente cuando pulse dos veces la barra espaciadora virtual.

**Escribir en mayúscula la primera letra de una frase:** Permite definir el dispositivo para que use mayúsculas en la primera letra después de un signo de puntuación, como un punto, un signo de interrogación o exclamación.

- **Enviar información táctil del teclado para mejorar la escritura y otros aspectos:** Permite enviar comentarios acerca del uso del teclado o acceder a información de ayuda para utilizarlo.
- **restablecer sugerencias:** Permite eliminar todas las palabras que añadió a la lista de sugerencias.

- **Selecciona los idiomas del teclado:** Permite seleccionar los idiomas de entrada que desea utilizar en el teclado.



## ➤ **región e idioma**

- **Idioma:** Permite seleccionar un idioma de la pantalla para todos los menús y las aplicaciones.
- **Formato de región:** Permite seleccionar una región para un formato de pantalla. Este ajuste afecta el formato o las unidades de fecha y hora.
- **Fecha corta (ejemplo):** Permite seleccionar un formato corto para las fechas.
- **Fecha larga (ejemplo):** Permite seleccionar un formato largo para las fechas.
- **Primer día de la semana:** Permite definir el día en que desea que comience la semana.
- **Configuración regional del sistema:** Permite seleccionar un idioma para el sistema. Este ajuste determina los caracteres predeterminados y las fuentes que se utilizarán para exhibir la información en las aplicaciones que no admitan Unicode.
- **Idioma del navegador y de búsqueda:** Permite seleccionar un idioma para utilizar al navegar o buscar en la web.

## ➤ **VOZ**

- **Permitir el reconocimiento de voz en la red:** Permite activar la función del comando de voz al utilizar los servicios de red.
- **Usar Voz cuando el teléfono esté bloqueado:** Permite activar la función del comando de voz, incluso si el dispositivo está bloqueado.
- **Reproducir confirmaciones de audio:** Permite reproducir una confirmación de audio de sus comandos de voz.
- **Leer en voz alta los mensajes de texto entrantes:** Permite definir la condición para activar la función de texto para pronunciar al recibir un mensaje.

## › encuentra mi teléfono

Permite buscar y administrar el dispositivo perdido desde la web. Puede definir melodías, bloquear el dispositivo o eliminar datos del dispositivo en el sitio web de Windows Live. Para utilizar esta función, deberá tener una cuenta de Windows Live.

## › actualizar el teléfono

- **Notificarme cuando se encuentren nuevas actualizaciones:** Permite definir el dispositivo para que le avise cuando existan nuevas actualizaciones disponibles.
- **Utilizar mi conexión de datos para buscar actualizaciones del teléfono:** Permite definir el dispositivo para utilizar su red celular para buscar nuevas actualizaciones.

## › información




Permite ver la información del dispositivo. También puede utilizar las siguientes opciones:

- **más información:** Permite ver más información acerca del dispositivo.
- **restablecer configuración inicial:** Permite restablecer el dispositivo a los valores predeterminados de fábrica.

## › informes

Permite definir el dispositivo para enviar comentarios acerca del modo en que utiliza los productos móviles de Windows. Esto ayuda a Microsoft a identificar tendencias y patrones de uso para mejorar las futuras versiones de los productos.

## › ajuste adicional

- **Utilizar intensidad de pantalla automática:** Permite ahorrar energía ajustando el brillo de la pantalla automáticamente cuando el fondo sea blanco.
- **Utilizar retroalimentación de la vibración de teclas:** Permite definir el dispositivo para que vibre al pulsar [, [, o [].

## › Posición de alta fidelidad

- **Usar ayuda de sensor:** Permite utilizar sensores para mejorar el posicionamiento de peatón cuando la señal GPS se encuentra obstruida. Pueden ocurrir variaciones entre los cálculos del sensor y su posición real.
- **Utilizar GLONASS:** Permite utilizar el sistema de satélites de navegación global para buscar su ubicación.

## › bloqueador de llamadas

Permite rechazar llamadas de números específicos automáticamente. Puede añadir números de teléfono a la lista de rechazo. ► pág. 31

## › mensajes de texto avanzados

- **Activar recepción de mensaje de CB:** Permite activar o desactivar la recepción de mensajes de transmisión celular.
  - **Idiomas de CB:** Permite seleccionar los idiomas para los mensajes de transmisión.
  - **Establecer lista de canales manualmente:** Permite añadir o editar la lista de canales para los mensajes de transmisión.
- **utilizar unicode cuando sea necesario:** Permite utilizar caracteres Unicode para los mensajes de transmisión.

## › aplicaciones de SIM

Permite ver y acceder a una variedad de servicios adicionales ofrecidos por el proveedor de servicios. Es posible que este menú esté disponible con otro nombre, en función de la tarjeta USIM o SIM.

## aplicaciones

Permite cambiar los ajustes de las aplicaciones del dispositivo.

## › búsqueda



Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicio.

- **Usar mi ubicación:** Permite definir el dispositivo para que utilice su información de ubicación para obtener mejores resultados en las búsquedas.
- **Enviar datos de ubicación para Microsoft Tags:** Permite incluir su información de ubicación para utilizarla con las aplicaciones de Microsoft Tag.
- **Permitir el botón de búsqueda de la pantalla de bloqueo:** Permite utilizar [○] aún cuando el dispositivo está bloqueado.
- **Recibir sugerencias de Bing mientras escribo:** Permite definir el dispositivo para que sugiera resultados en cuanto ingrese una palabra clave.
- **Permitir a Microsoft almacenar y usar imágenes de búsquedas con Vision:** Permite dejar que Microsoft guarde y utilice imágenes de la cámara del dispositivo al realizar búsquedas con Bing Vision.
- **borrar historial:** Permite borrar el historial de búsqueda.

## › contactos

- **importar contactos de SIM:** Permite importar contactos de la tarjeta SIM o USIM al dispositivo.
- **filtrar mi lista de contactos:** Permite seleccionar un filtro para los contactos que figuran en la agenda.
- **Mostrar solo los mensajes de gente visible en mi lista de contactos:** Permite mostrar publicaciones multimedia en servicios de redes sociales de los contactos visibles de su agenda.
- **Ordenar lista por:** Permite definir el modo en que desea ordenar la lista de contactos.
- **Mostrar nombres como:** Permite definir cómo desea mostrar los nombres de los contactos.

- **Usar mi ubicación:** Permite definir el dispositivo para que utilice su información de ubicación para obtener mejores resultados en las búsquedas.
- **Guardar mi historial de check-ins con mi Windows Live ID para mejorar los resultados de búsqueda:** Permite guardar el historial de entrada en su cuenta de Windows Live.
- **cuentas:** Permite configurar, sincronizar o eliminar cuentas web.

## ➤ imágenes y cámara

- **Pulsar la pantalla para hacer fotos:** Permite tocar la pantalla táctil para tomar una fotografía.
- **Mantener pulsado el botón de la cámara para activar el teléfono:** Permite activar la pantalla táctil pulsando [📷].
- **Evitar que la cámara se active accidentalmente con el teléfono bloqueado:** Permite no iniciar la cámara al pulsar [📷] cuando el dispositivo está bloqueado.
- **Incluir información de ubicación en las fotos que sacas:** Permite definir la cámara para que se incluya información de la ubicación en las fotos.
- **Mantener información de ubicación en las imágenes cargadas:** Permite definir la cámara para que cargue las fotografías y los vídeos capturados con información de ubicación.
- **Cargar automáticamente en SkyDrive:** Permite definir la cámara para que cargue las fotografías y vídeos capturados al almacenamiento de SkyDrive automáticamente.
- **Cuenta de Compartir ahora:** Permite definir una cuenta de almacenamiento web para cargar las fotografías y vídeos capturados.
- **restablecer cámara:** Permite restablecer los ajustes de la cámara y la videocámara.

## › Internet Explorer

- **Permitir acceso a mi ubicación:** Permite definir Internet Explorer para que utilice su información de ubicación.
- **Permitir cookies en el teléfono:** Permite definir el dispositivo para que guarde cookies, que son datos personales que se envían a un servidor web al navegar en páginas web.
- **Recibir sugerencias de Bing mientras escribo:** Permite definir el dispositivo para que muestre resultados en cuanto ingrese una palabra clave.
- **Dejar que Internet Explorer recopile mi historial de navegación:** Permite definir Internet Explorer para que reúna datos acerca de su historial de navegación web.
- **Preferencia de sitio web:** Permite seleccionar un modo de visualización para el navegador.
- **Abrir vínculos de otras aplicaciones en:** Permite definir si desea abrir una nueva ventana o utilizar la ventana actual al cargar una nueva página web.
- **borrar historial:** Permite borrar el historial, los datos y los archivos que fueron guardados mientras navegaba en la web.

## › juegos

- **Conectarse a Xbox LIVE:** Permite conectarse al sitio web de Xbox LIVE y descargar juegos nuevos.
- **Sincronizar solicitudes de juegos:** Permite vincularse con otros dispositivos automáticamente para jugar juegos de multijugadores de Xbox LIVE.
- **Mostrar alertas de juegos:** Permite exhibir alertas al recibir notificaciones de Xbox LIVE.

## › mapas



Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicio.

- **Cambiar la orientación del mapa para las indicaciones en carretera:** Permite definir si desea o no cambiar la orientación del mapa al girar el dispositivo.

- **Usar mi ubicación:** Permite definir el dispositivo para que utilice su información de ubicación para obtener mejores resultados en las búsquedas.
- **borrar historial:** Permite borrar el historial y los datos que fueron guardados mientras buscaba ubicaciones.

## › mensajes

- **Confirmación de entrega de SMS:** Permite enviar una solicitud de informe de entrega junto con su mensaje para saber cuando sus mensajes han sido entregados.
- **MMS para grupo:** Permite agrupar mensajes de texto relacionados en una cadena.
- **Número del centro de SMS:** Permite introducir la dirección central para los mensajes de texto.

## › música + vídeos

- **Conéctate con tu Zune:** Permite conectarse con el sitio web de Zune al iniciar el reproductor de música.
- **Configuración de cuenta de Zune:** Permite personalizar los ajustes de su cuenta Zune.

## › Office

- **Nombre de usuario:** Permite ingresar un nombre de usuario para identificarlo en notas y documentos.
- **Abrir vínculos de SharePoint en el hub de Office:** Permite abrir enlaces de SharePoint con otros en Office Hub.
- **Servidor de UAG:** Permite configurar el servidor de portal de acceso unificado para conexiones seguras.
- **restablecer Office:** Permite restablecer Office a los valores predeterminados de fábrica.
- **Acerca de:** Permite ver información acerca de la versión de sus aplicaciones de Microsoft Office 2011.

## › radio FM

Permite seleccionar una región para buscar emisoras de radio FM y actualizar las frecuencias.

## › tareas en segundo plano

Permite ver una lista de las aplicaciones que están activas en segundo plano mientras utiliza otras aplicaciones.

## › teléfono

- **Mostrar mi número a:** Permite mostrar el número de su teléfono móvil a la otra parte.
- **Desvío de llamadas:** Permite desviar las llamadas entrantes a otro número.
- **Asistencia llamada internacional:** Permite activar o desactivar la ayuda internacional para corregir automáticamente algunos errores comunes en llamadas internacionales o llamadas realizadas fuera del área de cobertura.
- **Seguridad de SIM:** Permite activar o desactivar la función de bloqueo de PIN para que solicite el PIN antes de poder utilizar el dispositivo.
- **combiar código PIN de SIM:** Permite cambiar el PIN utilizado para acceder a los datos SIM o USIM. Esta opción está disponible cuando activa la función de bloqueo de SIM.



# Solución de problemas

**Cuando enciende el dispositivo o cuando está usándolo, se le solicita que introduzca uno de los siguientes códigos:**

Código	Para resolver el problema, intente lo siguiente:
Contraseña	Cuando está activada la función de bloqueo de dispositivo, debe introducir la contraseña que definió para el dispositivo.
PIN	Cuando utiliza el dispositivo por primera vez o cuando se activa la solicitud del PIN, debe introducir el PIN proporcionado con la tarjeta SIM o USIM. Para desactivar esta función, utilice el menú <b>Seguridad de SIM</b> .
PUK	La tarjeta SIM o USIM está bloqueada, generalmente, como resultado de haber escrito el PIN incorrectamente varias veces. Debe introducir el código PUK suministrado por el proveedor de servicios.

## Su dispositivo exhibe un error de red o servicio

- Si se encuentra en áreas donde la señal o la recepción son débiles, es posible que pierda la recepción. Desplácese hacia otro lugar y vuelva a intentarlo.
- No puede acceder a ciertas opciones sin una suscripción. Para obtener más información, póngase en contacto con su proveedor de servicios.

## La pantalla táctil responde de forma lenta o inadecuada

Si el dispositivo tiene una pantalla táctil que no responde correctamente, intente lo siguiente:

- Retire las cubiertas protectoras de la pantalla táctil. Es posible que las cubiertas protectoras eviten que el dispositivo reconozca las entradas, y no se recomienda el uso de estas cubiertas en dispositivos con pantalla táctil.
- Asegúrese de tener las manos limpias y secas al pulsar la pantalla táctil.
- Reinicie el dispositivo para eliminar cualquier error de software temporal.
- Asegúrese de que el software del dispositivo esté actualizado a la versión más reciente.
- Si la pantalla táctil está rayada o dañada, llévela a un centro de servicio técnico de Samsung.

## El dispositivo deja de responder o presenta errores graves

Si el dispositivo deja de responder o queda paralizado, es posible que sea necesario cerrar los programas o restablecer el dispositivo a fin de que vuelva a funcionar. Si el dispositivo está paralizado y no responde, mantenga presionado [⏻] durante 13-15 segundos. El dispositivo se reiniciará automáticamente.

Si esto no resuelve el problema, restablezca los datos de fábrica. En el modo de menús, seleccione **Configuración** → **información** → **restablecer configuración inicial** → **sí** → **sí**.

## Las llamadas se desconectan

Si se encuentra en áreas donde la señal o la recepción son débiles, es posible que pierda la conexión con la red. Desplácese hacia otro lugar y vuelva a intentarlo.

## **No se pueden realizar llamadas salientes**

- Asegúrese de haber pulsado la tecla de marcación.
- Asegúrese de haber accedido a la red móvil adecuada.
- Asegúrese de no haber definido la restricción de llamadas para el número de teléfono que desea marcar.

## **No se pueden recibir llamadas entrantes**

- Asegúrese de que el dispositivo esté encendido.
- Asegúrese de haber accedido a la red móvil adecuada.
- Asegúrese de no haber establecido la restricción de llamadas para el número de teléfono de la llamada entrante.

## **El interlocutor no puede oírlo durante una llamada**

- Asegúrese de no estar tapando el micrófono incorporado.
- Asegúrese de mantener el micrófono cerca de la boca.
- Si utiliza auriculares, asegúrese de que estén conectados correctamente.

## **La calidad de sonido es deficiente**

- Asegúrese de no estar bloqueando la antena interna del dispositivo.
- Si se encuentra en áreas donde la señal o la recepción son débiles, es posible que pierda la recepción. Desplácese hacia otro lugar y vuelva a intentarlo.

## **No se pueden realizar llamadas cuando marca desde los contactos**

- Asegúrese de que el número correcto esté almacenado en la lista de contactos.
- Si es necesario, vuelva a introducir y a guardar el número.
- Asegúrese de no haber definido la restricción de llamadas para el número de teléfono del contacto.

## **El dispositivo emite un sonido y el icono de batería parpadea**

El nivel de batería es bajo. Recargue la batería o reemplácela para poder seguir utilizando el dispositivo.

## **La batería no se carga correctamente o el dispositivo se apaga**

- Es posible que los terminales de la batería estén sucios. Limpie los contactos de color dorado con un paño limpio y suave y, luego, intente volver a cargar la batería.
- Si la batería ya no se carga completamente, deseche la antigua batería de manera adecuada y reemplácela por una nueva (consulte las normas locales acerca de la forma correcta de desecharla).

## **El dispositivo está caliente al tacto**

El dispositivo puede estar caliente al tacto cuando se utilizan aplicaciones del dispositivo durante períodos prolongados o cuando se utilizan aplicaciones que requieren más energía. Esto es normal y no debería afectar la duración o el rendimiento del dispositivo.

## **Aparecen mensajes de error cuando inicia la radio FM**

La aplicación de la radio FM de su dispositivo móvil Samsung utiliza el cable de los auriculares como antena. Si no se conectan los auriculares, la radio FM no podrá recibir señales de estaciones de radio. Para escuchar la radio FM, primero asegúrese de que los auriculares estén conectados correctamente. A continuación, busque y guarde las emisoras de radio disponibles.

Si aún no puede escuchar la radio FM después de realizar estos pasos, intente acceder a la emisora de radio que desee con otro receptor de radio. Si puede escuchar la emisora de radio con otro receptor, es posible que su dispositivo necesite servicio técnico. Póngase en contacto con un centro de servicio técnico de Samsung.

## No es posible localizar otro dispositivo Bluetooth

- Asegúrese de que la función inalámbrica Bluetooth esté activada en el dispositivo.
- Asegúrese de que la función inalámbrica Bluetooth esté activada en el dispositivo al que desea conectarse, si es necesario.
- Asegúrese de que ambos dispositivos Bluetooth se encuentren dentro del rango máximo de alcance de Bluetooth (10 metros).

Si, una vez seguidas las sugerencias, el problema persiste, póngase en contacto con un centro de servicio técnico de Samsung.

## No se establece una conexión cuando conecta el dispositivo al PC

- Asegúrese de que el cable USB que está utilizando sea compatible con el dispositivo.
- Asegúrese de tener los controladores correspondientes instalados y actualizados en el PC.

# Precauciones de seguridad

Antes de usar el dispositivo, lea la siguiente información a fin de evitar situaciones que pudieran causar lesiones a usted o a otras personas y daños al dispositivo.

## Advertencia: Evite descargas eléctricas, incendios y explosiones.

**No utilice cables de alimentación o conectores dañados ni enchufes sueltos.**

**No toque el cable de alimentación con las manos mojadas ni tire del cable para desconectar el cargador.**

**No doble ni dañe el cable de alimentación.**

**No utilice el dispositivo mientras se está cargando ni lo toque con las manos mojadas.**

**No cause un cortocircuito en el cargador ni en la batería.**

**No golpee ni deje caer el cargador o la batería.**

**No cargue la batería con cargadores que no estén aprobados por el fabricante.**

**No utilice su dispositivo durante una tormenta de rayos.**

Su dispositivo podría fallar aumentando su riesgo de recibir una descarga eléctrica.

**No manipule baterías de iones de litio dañadas o que presenten fugas.**

Para desechar la batería de iones de litio de la manera más segura, comuníquese con el centro de servicio autorizado más próximo.

**Manipule y deseche las baterías y los cargadores con precaución.**

- Use sólo baterías y cargadores aprobados por Samsung específicamente diseñados para el dispositivo. Las baterías y cargadores no compatibles pueden causarle lesiones físicas graves o daños en el dispositivo.
- No arroje las baterías ni los dispositivos al fuego. Siga todas las normas locales para desechar las baterías usadas o los dispositivos.

- No coloque nunca las baterías o el dispositivo sobre aparatos de calentamiento, como hornos, microondas, estufas o radiadores. Las baterías pueden explotar cuando se sobrecalientan.
- Nunca aplaste ni perforé la batería. Evite exponerlas a presiones externas altas, ya que puede producirse un cortocircuito interno y sobrecalentamiento.

### **Evite dañar el dispositivo, las baterías y los cargadores.**

- Evite exponer las baterías a temperaturas muy altas o muy bajas.
- Las temperaturas extremas pueden causar deformaciones en el dispositivo y reducir la capacidad de carga y la duración de las baterías.
- Evite que la batería entre en contacto con objetos metálicos, ya que esto puede crear una conexión entre los terminales positivo y negativo de la batería y dañarla de forma permanente o temporal.
- Nunca utilice cargadores ni baterías dañados.

## **Precaución: Cuando utilice el dispositivo en áreas restringidas, siga todas las advertencias y normas de seguridad.**

### **Apague el dispositivo donde esté prohibido el uso.**

Cumpla con todas las normas que restrinjan el uso de un dispositivo móvil dentro de un área en particular.

### **No utilice el dispositivo cerca de otros dispositivos electrónicos.**

La mayoría de los dispositivos electrónicos utilizan señales de radiofrecuencia. El dispositivo puede interferir con otros dispositivos electrónicos.

### **No utilice el dispositivo cerca de un marcapasos.**

- Si es posible, evite usar el dispositivo a una distancia inferior a 15 cm de un marcapasos, ya que el dispositivo puede interferir con él.
- Si debe utilizarlo, manténgase al menos a 15 cm del marcapasos.
- Para minimizar la posible interferencia con un marcapasos, utilice el dispositivo del lado opuesto del cuerpo respecto de la posición del marcapasos.

### **No utilice el dispositivo en un hospital ni cerca de equipos médicos que puedan sufrir interferencias causadas por radiofrecuencia.**

Si usted utiliza equipos médicos, comuníquese con el fabricante para asegurarse de que los equipos estén protegidos de la radiofrecuencia.

## **Si utiliza un audífono, comuníquese con el fabricante para obtener información acerca de la interferencia de radio.**

Algunos audífonos pueden sufrir interferencias causadas por la radiofrecuencia del dispositivo. Comuníquese con el fabricante para asegurarse de proteger su audífono.

## **Apague el dispositivo en entornos potencialmente explosivos.**

- En entornos potencialmente explosivos, apague el dispositivo en lugar de quitarle la batería.
- Respete siempre las normas, las instrucciones y las señales de aviso en entornos potencialmente explosivos.
- No use el dispositivo en puntos de carga de combustible (estaciones de servicio) ni cerca de combustibles o químicos, ni en áreas de demolición.
- No almacene ni lleve líquidos inflamables, gases o materiales explosivos en el mismo compartimiento en el que está el dispositivo, sus piezas o sus accesorios.

## **Apague el dispositivo cuando esté a bordo de un avión.**

El uso del dispositivo a bordo de un avión es ilegal. Éste puede interferir con los instrumentos electrónicos de navegación del avión.

## **Los dispositivos electrónicos de un vehículo motorizado pueden funcionar incorrectamente a causa de la radiofrecuencia del dispositivo.**

Los dispositivos electrónicos de su automóvil pueden funcionar incorrectamente a causa de la radiofrecuencia del dispositivo. Comuníquese con el fabricante para obtener más información.

## **Cumpla con todas las advertencias y normas de seguridad relacionadas con el uso de dispositivos móviles mientras conduce un vehículo.**

Mientras conduce, su responsabilidad principal es controlar el vehículo de forma segura. Si la ley lo prohíbe, no utilice el dispositivo móvil mientras conduce. Por su seguridad y la de los demás, emplee su sentido común y recuerde los siguientes consejos:

- Utilice un dispositivo de manos libres.
- Conozca el dispositivo y sus funciones de practicidad, como la marcación rápida y la rellamada. Estas funciones le permiten reducir el tiempo necesario para realizar llamadas con el dispositivo móvil o recibirlas.



- Coloque el dispositivo en un lugar de fácil alcance. Colóquelo en un sitio al que pueda llegar sin tener que quitar la vista del camino. Si recibe una llamada en un momento inapropiado, deje que el buzón de voz conteste por usted.
- Hágle saber a su interlocutor que está conduciendo. Interrumpa las llamadas en situaciones de tráfico denso o en condiciones meteorológicas adversas. La lluvia, el aguanieve, la nieve, el hielo o el tráfico denso pueden ser peligrosos.
- No anote ni busque números de teléfono. Anotar alguna tarea o mirar la agenda lo distrae de su responsabilidad principal que es conducir de forma segura.
- Marque prudentemente y evalúe el tráfico. Realice llamadas cuando no se esté desplazando o antes de incorporarse al tráfico. Intente programar las llamadas cuando el automóvil se encuentre estacionado. Si necesita realizar una llamada, marque sólo unos pocos números, verifique el estado del camino mirando por los retrovisores y siga marcando.
- No mantenga conversaciones estresantes ni emotivas que puedan distraerle. Avise a su interlocutor que está conduciendo y termine las conversaciones que puedan desviar su atención del camino.
- Utilice el dispositivo para pedir ayuda. Marque el número de emergencia local en caso de incendio, accidente de tráfico o emergencia médica.
- Utilice el dispositivo para ayudar a otros en una situación de emergencia. Si presencia un accidente automovilístico, un delito o una emergencia grave en los que haya vidas en peligro, llame al número de emergencia local.
- Siempre que sea necesario, llame al servicio de asistencia en carretera o a un número especial de asistencia en caso de que se produzca una urgencia de menor importancia. Si ve un vehículo averiado que no presenta peligro, una señal de tráfico estropeada, un accidente de tráfico de poca importancia en el que nadie parece herido o un vehículo que sabe a ciencia cierta que ha sido robado, llame a los servicios de asistencia en carretera o a cualquier otro número especial de asistencia.

## Cuidado y uso correctos del dispositivo móvil.

### Mantenga el dispositivo seco.

- La humedad y los líquidos pueden dañar las piezas del dispositivo o sus circuitos electrónicos.
- No encienda el dispositivo si está mojado. Si ya está encendido, apáguelo y quite inmediatamente la batería (si no puede apagarlo ni quitarle la batería, déjelo como está). Después, seque el dispositivo con una toalla y llévelo al centro de servicio.

- Los líquidos cambiarán el color de la etiqueta que indica el daño causado por el agua dentro del dispositivo. El daño causado por agua en el dispositivo puede anular la garantía del fabricante.

### **No utilice ni guarde el dispositivo en lugares con polvo o sucios.**

El polvo puede provocar el funcionamiento incorrecto del dispositivo.

### **No deje el dispositivo en superficies inclinadas.**

Si se cae, puede dañarse.

### **No guarde el dispositivo en áreas de calor o frío. Utilícelo en temperaturas entre -20 °C y 50 °C.**

- Si deja el dispositivo dentro de un vehículo cerrado, es posible que explote ya que la temperatura interna puede alcanzar los 80 °C.
- No exponga el dispositivo a la luz directa del sol durante largos períodos (por ejemplo, sobre el tablero de un automóvil).
- Guarde la batería en lugares con temperaturas de entre 0 °C y 40 °C.

### **No guarde el dispositivo con objetos metálicos como monedas, llaves y collares.**

- Puede deformarse o presentar un funcionamiento incorrecto.
- Si los terminales de la batería entran en contacto con objetos metálicos, puede producirse un incendio.

### **No guarde el dispositivo cerca de campos magnéticos.**

- Es posible que el dispositivo comience a funcionar mal y que se descargue la batería a causa de la exposición a estos.
- Las tarjetas con banda magnética, como tarjetas de crédito, tarjetas de teléfono, libretas de ahorros y pases de embarque, pueden dañarse a causa de los campos magnéticos.
- No utilice estuches o accesorios con cierre magnético ni permita que el dispositivo esté en contacto con campos magnéticos durante períodos prolongados.

### **No guarde el dispositivo en calefactores, microondas, equipamientos de cocina caliente ni contenedores de alta presión, ni cerca de ellos.**

- La batería puede presentar fugas.
- El dispositivo puede sobrecalentarse y producir un incendio.

## **No permita que el producto se caiga ni lo someta a impactos fuertes.**

- Puede dañarse la pantalla.
- Si lo dobla o deforma, el dispositivo puede dañarse y sus piezas pueden funcionar de forma incorrecta.

## **Si el dispositivo se calienta, interrumpa el uso del dispositivo o las aplicaciones durante un tiempo.**

La exposición prolongada de la piel a un dispositivo caliente puede provocar síntomas de quemaduras con baja temperatura, como manchas rojas y pigmentación.

## **Si su dispositivo posee una lámpara o un flash para la cámara, no lo utilice cerca de los ojos de personas o mascotas.**

Puede producir una pérdida temporaria de la visión o dañar los ojos.

## **Tenga cuidado al exponerse a luces intermitentes.**

- Cuando utilice el dispositivo, deje algunas luces encendidas en la habitación y no sostenga la pantalla demasiado cerca de los ojos.
- Pueden ocurrir convulsiones o desmayos debido a la exposición a luces intermitentes cuando se miran videos o se juegan juegos con luces intermitentes por periodos prolongados. Si siente algún malestar, deje de utilizar el dispositivo inmediatamente.

## **Reduzca el riesgo de lesiones por movimientos repetitivos.**

Cuando realiza repetidamente acciones tales como pulsar teclas, dibujar caracteres en la pantalla táctil con los dedos o jugar, puede sentir ocasionalmente molestias en sus manos, cuello, hombros u otras parte del cuerpo. Cuando utilice el dispositivo durante lapsos prolongados, sosténgalo de forma relajada, pulse ligeramente las teclas y descanse frecuentemente. Si sigue sintiendo malestar durante o después de realizar estas acciones, deje de realizarlas y consulte a un médico.

## **Garantice la máxima duración de la batería y el cargador.**

- Evite cargar la batería más de una semana, ya que la sobrecarga puede acortar la vida útil.
- Con el tiempo, las baterías sin usar se descargan y es necesario volver a cargarlas para usarlas.
- Desconecte los cargadores de las fuentes de alimentación cuando no estén en uso.
- Utilice las baterías sólo para los fines para los que fueron diseñadas.

## **Use sólo baterías, cargadores, accesorios y suministros aprobados por el fabricante.**

- Utilizar baterías o cargadores genéricos puede acortar la vida útil del dispositivo o provocar el funcionamiento incorrecto.
- Samsung no se hace responsable de la seguridad del usuario en casos en que se utilicen accesorios o suministros que no estén aprobados por la marca.

## **No muerda ni chupe el dispositivo ni la batería.**

- Esto puede dañar el dispositivo o causar una explosión.
- Cuando sean niños los que utilicen el dispositivo, asegúrese de que lo hagan correctamente.

## **Cuando hable por el dispositivo:**

- Manténgalo en posición vertical, tal como lo haría con un teléfono tradicional.
- Hable cerca del micrófono.
- Evite el contacto con la antena interna del dispositivo. Es posible que se reduzca la calidad de la llamada si toca la antena. También puede dar como resultado una mayor transmisión de radiofrecuencia que la necesaria.

## **Cuando utilice auriculares proteja su audición y sus oídos.**



- La exposición excesiva a sonidos fuertes puede ocasionar lesiones auditivas.
- La exposición a sonidos altos mientras conduce puede distraer su atención y provocar un accidente.
- Siempre baje el volumen antes de conectar los auriculares a una fuente de audio y use la configuración de volumen mínimo necesaria para escuchar música o una conversación.
- En ambientes secos se puede acumular electricidad estática en los auriculares. Evite utilizar auriculares en ambientes secos o toque algún objeto metálico para descargar la electricidad estática antes de conectar los auriculares al dispositivo.

## **Use el dispositivo con precaución mientras camina o se mueve.**

Siempre preste atención a los alrededores para evitar provocar lesiones físicas a usted y a los demás.

## **No traslade el dispositivo en los bolsillos posteriores ni alrededor de su cintura.**

Puede lesionarse o dañar el dispositivo si se cae.

## **No desarme, modifique ni repare el dispositivo.**

- Cualquier cambio o modificación en el dispositivo puede anular la garantía del fabricante. Para recibir asistencia técnica, lleve el dispositivo a un centro de servicios de Samsung.
- No desarme ni perforo la batería, esto puede provocar una explosión o un incendio.

## **No pinte su dispositivo ni le coloque autoadhesivos.**

La pintura y los autoadhesivos pueden obstruir las partes móviles y evitar un funcionamiento adecuado. Si usted es alérgico a la pintura o a las partes metálicas del producto, podrá sufrir de picazón, eccema o hinchazón en la piel. Si esto sucede, deje de utilizar el producto y consulte a su médico.

## **Cuando limpie el dispositivo:**

- Utilice una toalla o un paño de goma para limpiar el dispositivo o el cargador.
- Limpie los terminales de la batería con algodón o con una toalla.
- No utilice sustancias químicas ni detergentes.

## **No utilice el dispositivo si la pantalla está quebrada o rota.**

El vidrio roto puede causar lesiones en las manos y el rostro. Lleve el dispositivo a un centro de servicios de Samsung para hacerlo reparar.

## **No lo utilice para ningún fin que no sea aquél para el que se lo diseñó.**

## **Cuando utilice el dispositivo en público, trate de no molestar a los demás.**

## **No permita que los niños usen el dispositivo.**

El dispositivo no es un juguete. No permita que los niños jueguen con él, ya que pueden lastimarse y lastimar a otros, dañar el dispositivo o realizar llamadas que aumentarán los gastos de consumo.

## **Instale los dispositivos móviles y el equipo con precaución.**

- Asegúrese de que todo dispositivo móvil o equipo relacionado que se instale en su vehículo esté montado de manera segura.
- Evite colocar el dispositivo y los accesorios en el área de despliegue del airbag o cerca de él. Los equipos inalámbricos instalados incorrectamente pueden provocar lesiones graves cuando los airbags se inflan rápidamente.

## **Permita que sólo personal calificado realice el mantenimiento de su dispositivo.**

Es posible que se produzcan daños y se anule la garantía del fabricante si permite que personal no calificado realice el mantenimiento del dispositivo.

## **Manipule las tarjetas SIM o las tarjetas de memoria con cuidado.**

- No extraiga la tarjeta mientras el dispositivo transfiere información o tiene acceso a ella, ya que podría perder datos y dañar la tarjeta o el dispositivo.
- Proteja las tarjetas de descargas fuertes, electricidad estática y ruido eléctrico provenientes de otros dispositivos.
- No toque los contactos o los terminales dorados con los dedos o con objetos metálicos. Si la tarjeta está sucia, límpiela con un paño suave.

## **Asegúrese de tener acceso a los servicios de emergencia.**

Es posible que, en algunas áreas o circunstancias, no pueda efectuar llamadas de emergencia. Antes de viajar a zonas remotas o en vías de desarrollo, planifique un método alternativo para comunicarse con el personal de los servicios de emergencia.

## **Mantenga seguros sus datos personales y datos importantes.**

- Cuando utilice el dispositivo, asegúrese de realizar copias de seguridad de los datos importantes. Samsung no se responsabiliza por la pérdida de datos.
- Cuando deseche el dispositivo, realice una copia de seguridad de todos los datos y, después, restablezca el dispositivo para evitar el uso indebido de su información personal.

## **No distribuya material protegido por derechos de autor.**

No distribuya material protegido por derechos de autor que usted haya filmado a otros sin el permiso de los propietarios del contenido. Al hacer esto, podría violar las leyes de derechos de autor. El fabricante no será responsable de ningún problema legal provocado por el uso ilegal de material protegido por parte del usuario.

## Información sobre la certificación de la tasa de absorción específica (SAR, Specific Absorption Rate).

El dispositivo cumple con las normas de la Unión Europea (UE) que limitan los niveles de exposición a la energía de radiofrecuencia (RF) que emiten los equipos de radio y telecomunicaciones. Estas normas impiden la venta de dispositivos móviles que superen el nivel de exposición máximo (conocido como tasa de absorción específica o SAR) de 2,0 W/kg.

En las pruebas, el valor máximo de SAR registrado para este modelo fue de 0,358 W/kg. Durante el uso normal, es probable que el valor real de SAR sea mucho menor, puesto que el dispositivo fue diseñado para emitir sólo la energía de RF necesaria para transmitir una señal a la estación base más cercana. Al emitir automáticamente niveles inferiores cada vez que es posible, el dispositivo reduce la exposición general del usuario a la energía de RF.

El comunicado de Declaración de conformidad en la parte posterior de este manual demuestra el cumplimiento del dispositivo con la directiva europea de equipos de terminales de radio y telecomunicaciones (R&TTE). Para obtener más información acerca de la SAR y las normas relacionadas de la UE, visite el sitio web de Samsung.

## Eliminación correcta de este producto.

(Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)



(Aplicable en la Unión Europea y en países europeos con sistemas de recogida selectiva de residuos)

La presencia de este símbolo en el producto, accesorios o material informativo que lo acompañan, indica que al finalizar su vida útil ni el producto ni sus accesorios electrónicos (como el cargador, cascos, cable USB) deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos. Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a

la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, separe estos productos de otros tipos de residuos y recíclelos correctamente. De esta forma se promueve la reutilización sostenible de recursos materiales.

Los usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde adquirieron el producto o con las autoridades locales pertinentes para informarse sobre cómo y dónde pueden llevarlo para que sea sometido a un reciclaje ecológico y seguro.

Los usuarios comerciales pueden contactar con su proveedor y consultar las condiciones del contrato de compra. Este producto y sus accesorios electrónicos no deben eliminarse junto a otros residuos comerciales.

## Eliminación correcta de las baterías de este producto.



(Aplicable en la Unión Europea y en otros países europeos con sistemas de recogida selectiva de baterías)

La presencia de esta marca en las baterías, el manual o el paquete del producto indica que cuando haya finalizado la vida útil de las baterías no deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos. Los símbolos químicos Hg, Cd o Pb, si

aparecen, indican que la batería contiene mercurio, cadmio o plomo en niveles superiores a los valores de referencia admitidos por la Directiva 2006/66 de la Unión Europea. Si las baterías no se desechan convenientemente, estas sustancias podrían provocar lesiones personales o dañar el medioambiente.

Para proteger los recursos naturales y promover el reciclaje, separe las baterías de los demás residuos y reciclelas mediante el sistema de recogida gratuito de su localidad.

## Cláusula de exención de responsabilidad.

Parte del contenido y de los servicios a los que se obtiene acceso mediante este dispositivo pertenecen a terceros y están protegidos por derechos de autor, patente, marca registrada y/u otras leyes de propiedad intelectual. Dicho contenido y dichos servicios se proporcionan únicamente para uso personal y no comercial. Es posible que no pueda utilizar el contenido o los servicios de forma que no haya sido autorizada por el propietario de contenido o proveedor de servicios. Sin perjuicio de lo anterior, excepto que sea autorizado expresamente por el propietario de contenido o proveedor de servicios, no puede modificar, copiar, reeditar, cargar, publicar, transmitir, traducir, vender, crear obras derivadas, explotar ni distribuir de ninguna manera ni por ningún medio el contenido o los servicios exhibidos mediante este dispositivo.

"EL CONTENIDO Y LOS SERVICIOS DE TERCEROS SE PROPORCIONAN "TAL CUAL". SAMSUNG NO GARANTIZA EL COTENIDO NI LOS SERVICIOS PROPORCIONADOS, YA SEA EXPRESAMENTE O IMPLÍCITAMENTE, PARA NINGÚN FIN. SAMSUNG RENUNCIA EXPRESAMENTE A CUALESQUIERA GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO PERO NO LIMITANDO A ELLO, GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN EN PARTICULAR. SAMSUNG NO GARANTIZA LA VERACIDAD, VALIDEZ, REPRODUCCIÓN, LEGALIDAD O INTEGRIDAD DE CUALQUIER TIPO DE CONTENIDO O SERVICIO PROPORCIONADO MEDIANTE ESTE DISPOSITIVO Y, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA, INCLUYENDO NEGLIGENCIA, SAMSUNG SERÁ RESPONSABLE,



YA SEA EN TÉRMINOS DE CONTRATO O AGRAVIO, DE CUALQUIER DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, INCIDENTAL, ESPECIAL O CONSECUCIONAL, HONORARIOS DE ABOGADOS, GASTOS O CUALQUIER OTRO DAÑO QUE DERIVE DE, O EN RELACIÓN CON, CUALQUIER TIPO DE INFORMACIÓN INCLUIDA EN, O COMO RESULTADO DEL USO DE CUALQUIER TIPO DE CONTENIDO O SERVICIO POR USTED O UN TERCERO, AUN SI CONOCE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS”.

Los servicios de terceros pueden finalizar o interrumpirse en cualquier momento y Samsung no ofrece representación ni garantía respecto de la disponibilidad de contenido o servicio para ningún período de tiempo. El contenido y los servicios son transmitidos por terceros mediante redes e instalaciones de transmisión sobre las cuales Samsung no tiene control. Sin limitar la generalidad de esta cláusula, Samsung renuncia expresamente a cualquier responsabilidad por cualquier interrupción o suspensión de contenido o servicio proporcionado mediante este dispositivo.

Samsung no es responsable de la atención al cliente relacionada con el contenido y los servicios. Cualquier pregunta o solicitud de servicio en relación con el contenido o los servicios deben enviarse directamente a los proveedores de servicios y contenido.

# Índice

## ajustes

- aplicaciones 91
- sistema 84

## alarmas 76

## allshare 72

## batería

- cargar 11
- instalar 9

## bloqueo de PIN 25

## Bluetooth

- activar 70
- buscar y vincular con otros dispositivos 71

## brillo, pantalla 24

## calculadora 76

## calendario

- crear eventos 58
- ver eventos 58

## cámara

- capturar fotografías 38
- capturar vídeos 41
- personalizar la cámara 40
- personalizar la videocámara 42

## códigos de acceso 97

## comando de voz 82

## conexiones

- Bluetooth 70
- GPS 74
- WLAN 71

## contactos

- ajustes 56
- buscar 56
- buscar contactos 56
- crear 55
- importar 56

## correo de voz 34

## correo electrónico

- configurar cuentas 35
- enviar 35
- ver 36

## desembalar 9

## dispositivo

- diseño 16
- encendido o apagado 15
- iconos indicadores 18
- personalizar 22
- teclas 17

## entrada de texto 25

## fecha y hora, definir 23

## fotos

- capturar 38
- editar 45
- ver 47

## GPS 74

## Imágenes

- reproducir vídeos 48
- ver fotografías 47

## internet

- consulte navegador web

## llamadas

- múltiple 30
- números internacionales 29
- realizar 27
- rechazar 29
- responder 28
- utilizar auricular 29
- utilizar opciones durante voz 29
- ver llamadas perdidas 31

## llamadas de voz

- realizar 27
- responder 28
- utilizar opciones 29

## mapas 63

- buscar ubicaciones 63
- obtener indicaciones 64

## Marketplace 65

## mensajes

- acceder al correo de voz 34
- configurar cuentas de correo electrónico 35
- enviar correo electrónico 35
- enviar multimedia 33
- enviar texto 32

## mensajes de texto

- enviar 32
- ver 33

## mensajes multimedia

- enviar 33
- ver 33, 34

## minidiario 77

## modo silencio 23

## navegador web

- añadir favoritos 62
- navegar por páginas web 60

## Now 65

## Office móvil

- administrar documentos en línea 81
- Excel 79
- OneNote 78
- PowerPoint 81
- Word 80

## Pantalla de inicio

- añadir elementos 21

## pantalla del menú

- acceso 22

## pantalla táctil

- bloquear 21
- uso 19

## photo studio 45

## radio FM

- ajustes 52
- escuchar 52

## reproductor de música

- añadir archivos 49
- reproducir música 50

## reproductor de vídeo 48

## tarjeta SIM

- bloquear 25
- instalar 9

## tarjeta USIM

bloquear 25

instalar 9

## vídeos

grabar 41

reproducir 48

## WLAN

activar 72

buscar redes y conectarse a

ellas 72

## Zune 49

## **Declaración de conformidad (R&TTE)**

**Nosotros, Samsung Electronics**  
declaramos bajo nuestra responsabilidad que el producto

### **Teléfono móvil GSM WCDMA Wi-Fi : GT-I8350**

al cual hace referencia esta declaración, está de acuerdo con los siguientes estándares y/o otras normativas.

Seguridad	EN 60950- 1 : 2006 +A11:2009
SAR	EN 50360 : 2001/AC2006 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489- 01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489- 24 V1.5.1 (10-2010)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 301 908-1 V4.2.1 (03-2010) EN 301 908-2 V4.2.1 (03-2010) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Por la presente se declara que [se han realizado todas las pruebas de radio básicas y que] el producto anteriormente mencionado cumple todos los requisitos básicos de la Directiva 1999/5/EC.

El procedimiento de valoración de conformidad mencionado en el Artículo 10 y que se detalla en el Anexo[IV] de la Directiva 1999/5/EC se ha seguido con la participación de las siguientes entidades notificadas:

BABT, Forsyth House,  
Churchfield Road,  
Walton-on-Thames,  
Surrey, KT12 2TD, UK\*

Marca de identificación: 0168



La documentación técnica se conserva en:

Samsung Electronics QA Lab.

y se entregará previa solicitud.

(Representante en la UE)

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK\*

2011.09.23

(lugar y fecha de emisión)



Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(nombre y firma de la persona autorizada)

\* Esta no es la dirección del Centro de Servicios de Samsung. Para obtener la dirección o el número telefónico del Centro de Servicios de Samsung, consulte la credencial de garantía o comuníquese con el proveedor de su producto.

Puede que el contenido de este manual no se ajuste exactamente a su dispositivo en función del software del dispositivo o de su proveedor de servicios.

**SAMSUNG  
ELECTRONICS**



### **Resumen Declaración de Conformidad**

SAMSUNG declara, bajo su responsabilidad, que este aparato cumple con lo dispuesto en la Directiva 99/05/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de Marzo de 1999, traspuesta a la legislación española mediante el Real Decreto 1890/2000, de 20 de Noviembre.